

AVデジタルサラウンド・アンプ

VSA-C100

(5.1chサラウンド・システム
HTP-G100)

お使いになる前に

各部の名称とはたらき

接続

基本操作

設定

応用操作

リモコンの使いこなし

その他

お客様登録のご案内

<http://www3.pioneer.co.jp/members/>

お買い上げいただきました製品についての「お客様登録」をお願いいたします。ご登録いただきますと、プレゼントや懸賞商品が当たるキャンペーン/イベント情報や各種製品情報などのご案内をさせていただきます。また、ご登録いただきますとIDが発行され、お役に立つ情報満載のお客様専用ページにアクセスすることができます。ご登録は上記URLにアクセスしてご利用ください。

新規登録されたお客様には、毎月プレゼントを抽選にて差し上げております。詳しくは、上記URLにアクセスしてください。

取扱説明書

このたびは、パイオニアの製品をお買い求めいただきましてまことにありがとうございます。本機の性能を十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」は必ずお読みください。なお、「取扱説明書」「安全上のご注意」は、「保証書」「ご相談窓口・修理窓口のご案内」と一緒に必ず保管してください。

安全上のご注意(絵表示について)

この取扱説明書および製品への表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



△ 記号は注意(警告を含む)しなければならない内容であることを示しています。

図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



⊘ 記号は禁止(やってはいけないこと)を示しています。

図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



記号は行動を強制したり指示する内容を示しています。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)が描かれています。

警告[異常時の処理]




プラグを抜く

万一煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐに機器本体の電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。



プラグを抜く

万一内部に水や異物等が入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

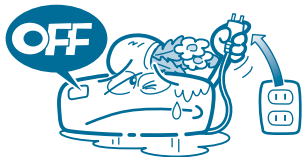

プラグを抜く

万一本機を落としたり、カバーを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



本機の特長

～こんなことができます～

ホームシアターの実現

❖ ドルビーデジタル、DTSデコーダー搭載 (47ページ)

ドルビーデジタル音声やDTS音声で収録された映画や音楽ソフトを臨場感豊かに再生し、映画館やコンサートホールの迫力をご家庭で手軽にお楽しみいただけます。

❖ MPEG-2 AACデコーダー搭載 (47ページ)

BSデジタル放送のサラウンド音声も、マルチチャンネルサラウンドでお楽しみいただけます。

❖ ドルビープロロジックII回路搭載 (48ページ)

2チャンネルステレオ音声や、ドルビーサラウンド音声で収録されたソフトもドルビープロロジックII回路を使ってマルチチャンネルサラウンドでお楽しみいただけます。

簡単便利！！

❖ リスニング環境の自動設定 (22,24ページ)

スピーカーの有り/無しを検出して、それに合わせて自動で設定したり、お部屋のタイプを選ぶだけでサラウンド環境を改善する機能を持っているので、難しいと思われがちなホームシアターに関する設定が簡単に行えます。(ご自分で細かく設定することもできます)

❖ 簡単リモコン付属

アンプ操作部分が独立した簡単、便利なりモコン操作。また、プリセット機能も備えているため、他機器(TV、DVD、VTRなど)の操作も行えます。

❖ 豊富な接続端子

豊富な接続端子を備え、デジタル接続や映像のS2端子にも対応しているため、テレビ周りの映像機器を一手に引き受けることができます。

バラエティ豊かなホームシアター

❖ 豊富なリスニングモード (35～36ページ)

映画や音楽だけでなく、TVやゲームなど、お聴きになるソフトに合わせたサウンド効果を加えることができます。

❖ バーチャル機能搭載 (35～36ページ)

ヘッドホンや2つのスピーカーのみといった環境でも、マルチチャンネルサラウンドで聴いているような臨場感でお楽しみいただけます。

❖ ナチュラルモード (38ページ)

小型スピーカーを使用してマルチチャンネル再生しているときに、周波数特性を補正してより臨場感のあるサラウンド再生を行います。

❖ ミッドナイトモード (38ページ)

夜中など、小音量で聴いているときでも大音量で聴いているときのような臨場感を味わうことができます。

❖ マナーモード (38ページ)

高音が耳につくときや、低音が響きすぎるときにこれらの音を和らげて再生することができます。

❖ ブライトモード (38ページ)

2chソースを再生しているときに不足しがちな低域と高域を補正し、クリアなサウンドを再生します。

❖ 重低音モード (38ページ)

低音を強調して、映画や音楽を迫力ある臨場感で再生します。

環境に優しく

❖ 省エネルギー設計

本製品は、待機時(スタンバイ時)消費電力を1W以下に抑えた設計となっております。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー、Pro Logic及びダブルD記号及びAACロゴは、ドルビーラボラトリーズの商標です。

Digital Theater Systems, Inc.からの実施権に基づき製造されています。「DTS」及び「DTS Digital Surround」はDigital Theater Systems, Inc.の商標です。

この取扱説明書の利用のしかた

STEP 1


接続するだけで音が出ます(取扱説明書を見ながらの細かい設定はSTEP3をご覧ください。)

本機は各初期設定項目がご購入時、既に以下のように設定されていますので、各機器(DVDプレーヤー、スピーカー、テレビ)と接続するだけで簡単に音を出すことができます。

スピーカーの設定(24～25ページ)	: 自動設定
入力	: 「DVD」
アナログ/デジタル信号の切り換え(21ページ)	: 「オート(デジタル優先)」
リスニングモード(35ページ)	: 「オート」
サウンドモード(38ページ)	: 「ナチュラル」


STEP 2

DVDを使ったホームシアターの楽しみ方を知りたいときは、

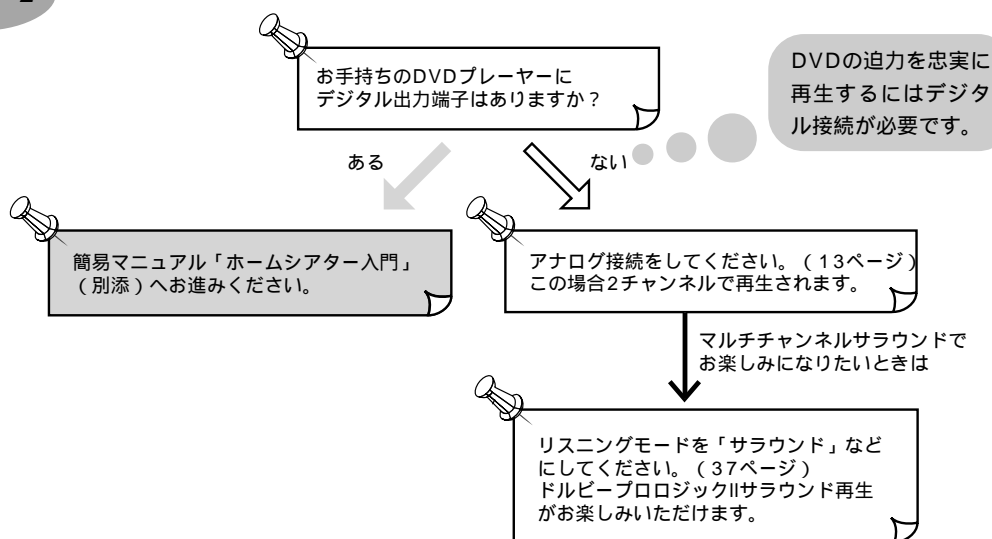

STEP 3

より快適なホームシアターを楽しむためには、

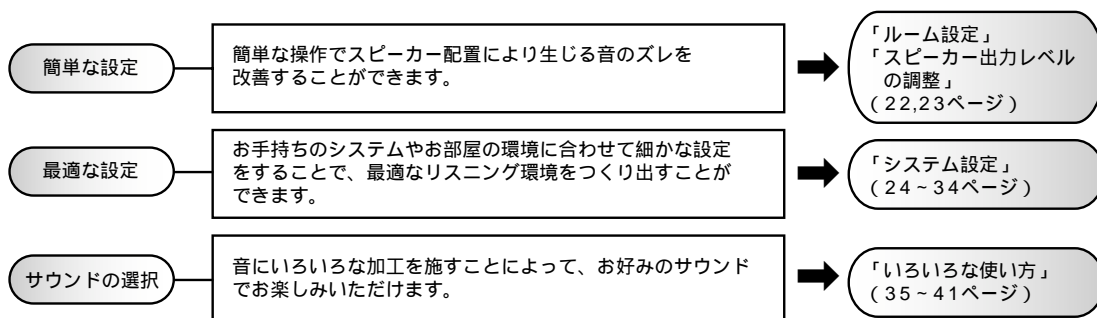

STEP 4

ご覧になりたいページを早く見つけるために、

「もくじ」(⇒5ページ)、「目的別索引」(⇒55ページ)、「各部の名称とはたらき」(⇒9ページ)、「索引」(⇒56ページ)、「思った通りに動かないときは」(⇒51ページ) などご活用ください。

もくじ

とりえず音を出してみたいときは、まずはじめに別添の「ホームシアター入門」をご覧ください。

お使いになる前に

お 使 い に な る 前 に

付属品の確認	6
光デジタルケーブルの 取り扱い上の注意	6
設置について	6
設置する場所について	6
放熱について	7
接続コードの状態	7
リモコンの準備と予備知識	8
リモコンに乾電池を入れる	8
リモコンの操作範囲	8

各部の名称とはたらき

各 部 の 名 称 と は た ら き

前面部	9
リモコン	10
後面部	12

接 続

接 続

DVDプレーヤー/TVの接続	13
BSデジタルチューナーの接続	14
チューナーのみのとき	14
テレビに内蔵されている チューナーのとき	14
ビデオ機器の接続	15
スピーカーの接続	16
スピーカーの配置	17
コントロール入・出力コード/ 電源コードの接続	18
コントロール入・出力コードの接続	18
電源コードの接続	18

基本的な使い方

基 本 操 作

基本再生	19
映像出力信号について	20
入力機器の設定確認	20
フォーマットインジケータについて	20
アナログ/デジタル信号の切り換え	21
ルーム設定	22

サラウンドに関する設定

設 定

スピーカー出力レベル (各チャンネルの音量レベル)の調整	23
システム設定	24

いろいろな使い方

応 用 操 作

リスニングモードの種類と効果	35
リスニングモードの選択	37
サウンドモードの種類と効果	38
サウンドモードの選択	38
その他の機能	39
消音(ミュート)	39
表示部の明るさ調整(ディマー)	39
ヘッドホンを使う	39
スリープタイマーの設定(スリープ)	40
設定のオールリセット (本体操作のみ)	40
工場出荷時の設定一覧(本体)	41

リモコンの使いこなし

リ モ コ ン の 使 い こ な し

操作モードの切り換え(他機器の操作)	42
TVコントロール部について	42
プリセットコード設定 (リモコンコードの呼び出し)	43
プリセットコード設定のリセット	44
各操作モードにおける各ボタンの働き	45
プリセットコードリスト	46

その他

そ の 他

用語解説	47
保証とアフターサービス	50
仕様	50
思った通りに動かないときは	51
目的別索引	55
索引	56

お 使 い に な る 前 に

各 部 の 名 称 と は た ら き

接 続

基 本 操 作

設 定

応 用 操 作

リ モ コ ン の 使 い こ な し

そ の 他

お使いになる前に


付属品の確認

箱から出したら次の付属品がそろっているかを確認してください。

- 電源コード




- 光デジタルケーブル(1本)

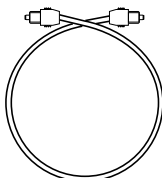


- リモートコントロールユニット(リモコン)



- 映像ケーブル(2本)



- 単3形乾電池(R6P・2本)



- スピーカーコードラベル



FRONT L	フロント左
FRONT L	フロント左
FRONT R	フロント右
FRONT R	フロント右
CENTER	センター
CENTER	センター
SURROUND L	サラウンド左
SURROUND L	サラウンド左
SURROUND R	サラウンド右
SURROUND R	サラウンド右

- 保証書(HTP-G100の箱に付帯)
- 安全上のご注意
- ご相談窓口・修理窓口のご案内
- VSA-C100取扱説明書(本書)
- ホームシアター入門(簡易マニュアル)

6 HTP-G100取扱説明書

光デジタルケーブルの取り扱い上の注意

- 急な角度に折り曲げないでください。保管するときは、直径が15cm以上になるようにしてください。
- 接続の際は端子の向きを合わせてしっかり奥まで差し込んでください。誤った向きでむりやり挿入すると、端子が変形し、ケーブルを抜いてもシャッターが閉らなくなることがあります。

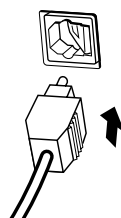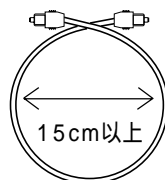

- 長さは3m以下のものを使用してください。
- プラグにホコリが付着したときは、柔らかい布で拭いてから接続してください。

設置について

設置については次のような事項に注意してください。

設置する場所について


振動や衝撃が加わらない、水平で安定した場所に設置してください。以下のような場所の設置は避けてください。

- テレビやカラーモニターの上
(映像が乱れたり、歪んだりすることがあります。
*1)
- カセットデッキなどのそば
(カセットデッキなど、磁気の影響を受けやすい機器を本機のそばで使用すると雑音などを発生する場合があります。*1)
- 直射日光のあたる所
- 湿気の多い所や風通しの悪い所
- 極端に暑い所や寒い所
- 振動のある所
- ホコリの多い所
- 油煙、蒸気、熱のあたる所(台所など)


*1 これは、アンプのトランスによるリーケージフラックス(漏れ磁束)の影響によるものです。このようなときは、設置する場所を変えるか、これらの機器を本機から離して設置してください。

放熱について



- 本機は下面の孔から空気を取りこみ、放熱用ファンを使って後面と左面の放熱孔から放熱する設計になっております。本機の下には布などを敷かないでください。また後面、左面ともに十分なスペースをとってください。ラック等に設置する場合は放熱のため、後部が開放されているラックを使用するなど、通風を妨げないようにしてください。また、放熱孔がホコリでふさがれてしまうと放熱が十分にされなくなりますのでご注意ください。

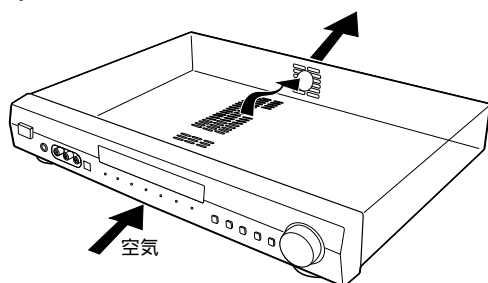


- 本機の設置には前面にドアのないラックを使用することをおすすめしますが、ドア付きラックに設置する場合、本機使用中はドアを開けるなど通風を妨げないようにしてください。(ドアを開けてお使いになるときはぶつかってけがなどしないよう、十分お気を付けください。)

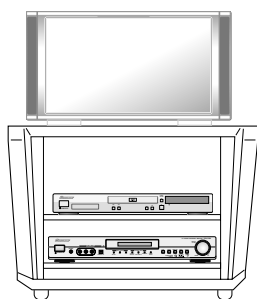

- 本機は使用中に熱を発生しますので、本機の上にはパイオニア製のDVDプレーヤー「DV-353」または「DV-545」以外はのせないでください。

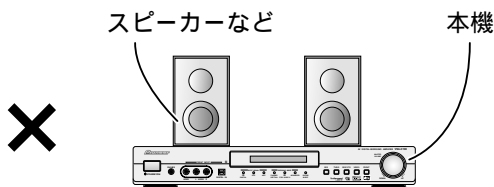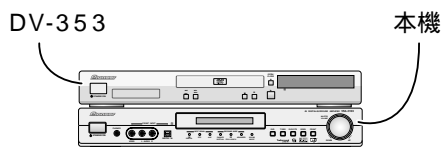


- 本機は使用中に熱を発生しますので、インテリア用などの布をかぶせた状態でのご使用はお止めください。

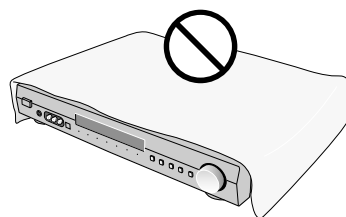

- 放熱が十分にされないと「HEAT UP」、「OVER HEAT」といった警告メッセージが点滅表示される場合があります。「HEAT UP」に対する症状や対応については54ページを、「OVER HEAT」に対する症状や対応については52ページをご覧ください。
- 本機使用中または使用直後は上面が熱くなっている場合がありますのでご注意ください。

接続コードの状態

下図のように、本機の上に接続コードを曲げて放置すると、電源トランスからの磁界の影響により、スピーカーからハムノイズが出る場合があります。接続コードはこのような状態にしないでください。

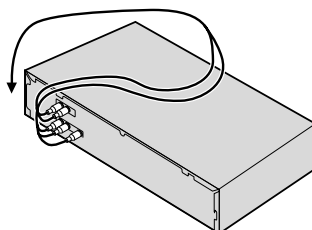


お使いになる前に


リモコンの準備と予備知識

リモコンに乾電池を入れる


- 1 裏ブタのタブを押しながら矢印の方向へ開く

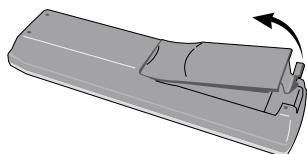

- 2 ケース内に表記されている極性 \oplus (プラス) / \ominus (マイナス)を合わせて、乾電池を正しく入れる

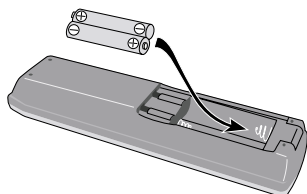

- 3 フタを矢印の方向に閉める

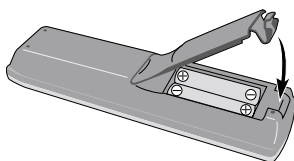

お知らせ


- 電池を交換する際は、なるべく5分以内に交換することをおすすめします。5分以内に交換しないと、プリセットコードが解除される可能性があります。プリセットコードが解除されてしまった場合は、再度プリセットコードを設定してください。(43～44ページ)
- リモコンの操作範囲が極端に狭くなってきたら、電池を交換してください。

ご注意:

- 新しい乾電池と一度使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 乾電池は同じ形状でも電圧の異なるものがあります。種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 長い間(1ヵ月以上)リモコンを使用しないときは、電池の液漏れを防ぐため、乾電池を取り出してください。もし、液漏れを起こしたときは、ケース内についた液をよく拭きとってから新しい乾電池を入れてください。
- 不要になった電池を廃棄する場合は、各地の地方自治団体の指示(条例)に従って処理してください。

リモコンの操作範囲

本機をリモコンで操作するときは、リモコンをフロントパネルのリモコン受光部に向けてください。下記の範囲内で操作することができます。

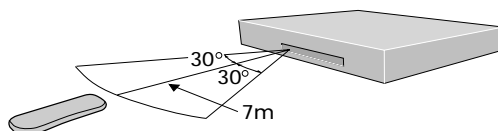

お知らせ


- リモートコントロールと本機との間に障害物があったり、リモコン受光部との角度が悪いと操作ができない場合があります。
- リモコン受光部に直射日光や蛍光灯などの強い光が当たると誤動作することがあります。
- 赤外線を発射する機器の近くで本機を使用したり、赤外線を利用したほかのリモコン装置を使用したりすると、本機が誤動作することがあります。逆にこのリモコンを操作すると、他の機器を誤動作させることもあります。

ご注意:

- 後面のコントロール入力端子に、他の機器が接続されているときは、リモコンを本機に向けても操作はできません。リモコンを向けたい機器のコントロール入力端子には何も接続しないでください。(18ページ)

各部の名称とはたらき

前面部

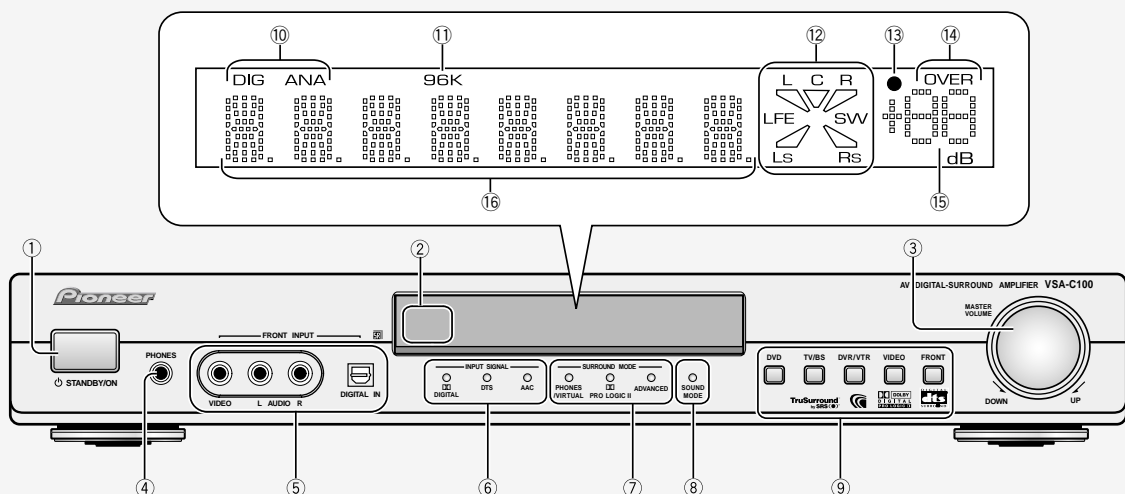

① **STANDBY/ONボタン**
本機を使用するときは最初にこのボタンを押して電源を入れてください。

② **リモコン受光部**
リモコン信号を受光します。

③ **音量調節ノブ (MASTER VOLUME)**
本機の音量を調節します。

④ **ヘッドホン端子 (PHONES)**
ヘッドホンプラグを差し込む端子です。プラグを差し込んでいるときは、スピーカーから音は出力されません。

⑤ **フロント入力端子 (FRONT INPUT)**
ポータブルDVDプレーヤーやゲーム機、ビデオカメラなどと接続します。DIGITAL IN端子は接続する機器が光デジタル出力端子を持っているときに接続します。

⑥ **INPUT SIGNALインジケーター**
デジタル機器からの入力信号の種類を示します。

- ☐ DIGITAL : ドルビーデジタル信号を再生しているときに点灯します。
- ☐ DTS : DTS信号を再生しているときに点灯します。
- ☐ AAC : MPEG-2 AAC信号を再生しているときに点灯します。

⑦ **SURROUND MODEインジケーター**
本機が再生しているデコードの種類を示します。

- ☐ PHONES/VIRTUAL : 「ヘッドホンサラウンド」または「バーチャル」モードを選択しているときに点灯します。
- ☐ PRO LOGIC II : ドルビープロロジックII処理が行われているときに点灯します。
- ☐ ADVANCED : 「アドバンスド」モードを選択しているときに点灯します。

⑧ **SOUND MODEインジケーター**
「サウンドモード」を選択しているときに点灯します。

⑨ **入力切換ボタン**
入力機器を選びます。

⑩ **音声入力切換インジケーター**
DIG : デジタル音声信号が選択されているときに点灯します。
ANA : アナログ音声信号が選択されているときに点灯します。

⑪ **96 kHz信号入力インジケーター**
96 kHzリニアPCM信号を再生しているときに点灯します。

⑫ **フォーマットインジケーター (➡20ページ)**
音が出ているスピーカーの部分が点灯します。
本機が入力(再生)している圧縮音声のフォーマットを表示します。

リスニングモードやスピーカーの設定、入力コンテンツなどによっては点灯するインジケーターが入力信号と異なることがあります。

⑬ **スリープタイマーインジケーター**
スリープタイマーを設定すると点灯します。

⑭ **OVER インジケーター**
アナログ入力信号のレベルが高すぎるときに点灯します。点灯するときは「インプットアッテネータの設定」(➡27ページ)をご覧ください。

⑮ **VOLUME(音量レベル)表示部**
現在の主音量レベルを表示します。音量レベルは、電源がオフにされても保持されています。 - - - dBで最小レベルを表わし、0 dBで最大レベルを表わします。

⑯ **キャラクター表示部**

お使いになる前に

各部の名称とはたらき

接続

基本操作

設定

応用操作

リモコンの使いこなし


その他

各部の名称とはたらき

リモコン

付属のリモコンでは、リモコンの操作モードを切り換えることによって、本機以外のパイオニア製品や他社の機器を操作することもできます。

他機器の操作について、詳しくは45ページをご覧ください。

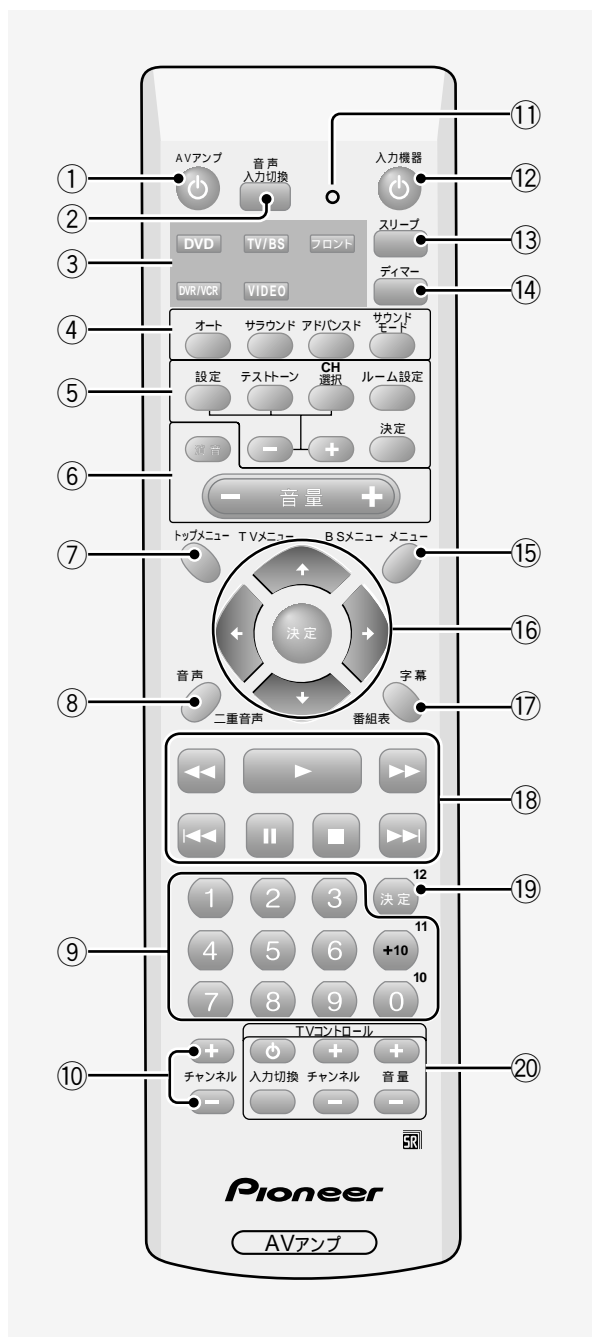

① AVアンプ ㊦ ボタン

本機の電源を入れたり、スタンバイモードにするときに押します。

② 音声入力切換 (21ページ)

音声入力をデジタル、アナログまたはAUTOX (デジタル優先) のいずれかに切り換えます。

③ リモコン切換ボタン 兼 入力直接選択ボタン (19、42、43ページ)

リモコンの操作モードと本機の入力を同時に切り換えます。

④ リスニングモード切換ボタン (35～38ページ)

オート：入力信号の音声フォーマットに合わせて、ステレオモードと5.1chデコードモードを自動で切り換え、ソフトに忠実な再生を行います (CDなど2chで収録されたソフトは2chで、映画などマルチチャンネルで収録されたソフトはマルチチャンネルサラウンドで再生します)。サラウンド、アドバンスドモードを解除するときにも使用します。

サラウンド：サラウンドの種類を切り換えます。

アドバンスド：パイオニアオリジナルサラウンドの種類を切り換えます。

サウンドモード：サウンドモードの種類を切り換えます。

⑤ オーディオセットアップボタン (22～34ページ)

設定：システム設定を行うときに使います。

テストトーン：テストトーンを使って各チャンネルのスピーカーレベルを調整するときに使います。

CH選択：テストトーンを使わずに、手でチャンネルを切り換えて各チャンネルのスピーカーレベルを調整するときに使います。

ルーム設定：「S」、「M」、「L」の3つのタイプの中から1つを選択します。スピーカー配置により生じる音のズレを簡単に改善することができます。

- / +：システム設定を行うときに使います。また、スピーカーレベル (CHレベル) の調整モードで各チャンネルのスピーカーレベルを調整します。

決定：ルーム設定を決定するときに使います。また、システム設定を中止するときにも使用します。

⑥ 音量調整ボタン (19ページ)

音量 - / + : 本機の音量を調節します。
消音 : 音を一時的に消します。もう一度押すと消音機能は解除され元の音量に戻ります。

⑦ トップメニューボタン

リモコン切換ボタンがDVDの操作モードのとき、DVDのトップメニューを表示するときに使います。

⑧ 音声ボタン

リモコン切換ボタンがDVDの操作モードのときに、DVDディスクに記録されている音声を選択するときに使います。

⑨ 数字ボタン

CDやDVDなどのトラックナンバーやチャプター、テレビのチャンネルなどの選択に使います。
テレビのチャンネル選択の場合、0ボタンは10チャンネルを、+10ボタンは11チャンネルを選択します。

⑩ チャンネル+ / - ボタン

BSデジタルチューナーやビデオ機器などのチャンネルを選択するときに使います。

⑪ LEDインジケーター

リモコンから信号を発信しているときに点灯します。

⑫ 入力機器 ㊦ ボタン

入力機器の電源をONまたはOFF(スタンバイ状態)にします。

⑬ スリープボタン (40ページ)

本機でスリープタイマーを設定するときに使います。
スリープタイマー90分、60分、30分、OFFの中から選択します。

⑭ ディマーボタン (39ページ)

表示部の明るさを4段階で調整します。

⑮ メニューボタン

リモコン切換ボタンがDVDの操作モードのとき、DVDのメニュー画面を表示するときに使います。

⑯ ㊦/㊧/㊨/㊩/決定ボタン

各種設定で項目を選択したり、決定するときに使います。

⑰ 字幕ボタン

リモコン切換ボタンがDVDの操作モードのとき、DVDディスクに記録されている字幕を選択するときに使います。

⑱ DVD操作ボタン

リモコン切換ボタンがDVDの操作モードのとき、DVDプレーヤーを以下のように操作することができます。

- ◀◀ : 押し続けると早戻し再生します。
- ▶ : 再生します。
- ▶▶ : 押し続けると早送り再生します。
- ◀◀ : 再生中のトラックの頭に戻ります。繰り返し押すとさらに前のトラックへ戻ります。
- ⏏ : 再生を一時停止します。
- : 再生を停止します。
- ▶▶ : 次のトラックの頭に進みます。繰り返し押すとさらに次のトラックへ進みます。

⑲ 決定ボタン

BSデジタル放送などのチャンネルを決定するときに使います。
テレビのチャンネル選択の場合は12チャンネルを選択します。

⑳ TVコントロールボタン

テレビを操作するボタンです。リモコンがテレビ以外の他機器の操作モードになっていてもTVコントロールボタンはテレビの操作を行うことができます。
お手持ちのテレビをこれらのボタンで操作するには、お手持ちのテレビのプリセットコードをTVコントロールボタンに割り当ててください(➡43~44、46ページ)。

㊦ : テレビの電源をONまたはOFF(スタンバイ状態)にします。


入力切換 : テレビの入力を切り換えます。

チャンネル+ / - : テレビのチャンネルを切り換えるときに使います。

音量+ / - : テレビの音量を調節するときに使います。

各部の名称とはたらき

後面部

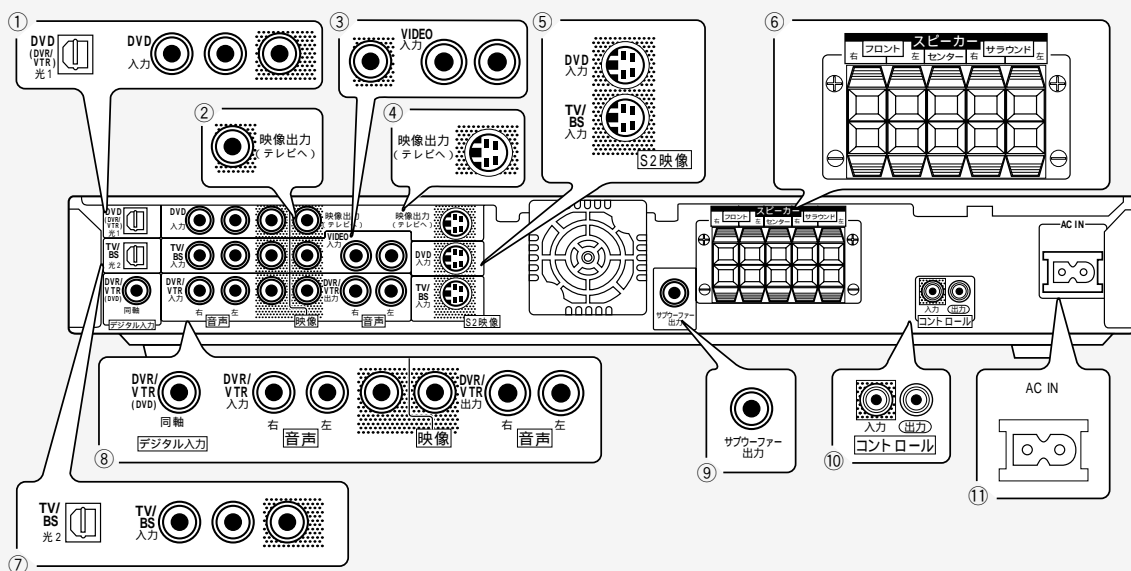

① DVD入力端子

DVDプレーヤーなど、光デジタル出力端子を持つデジタル機器と接続することができます。(①DVD入力端子は⑤DVD S2映像入力端子と連動します。)
また、光デジタル端子(光1)は「同軸デジタル端子と光デジタル端子(光1)の入力切換設定(➡27ページ)で入力をDVR/VTRにすることができます。

② 映像出力端子

①、③、⑦、⑧およびフロント入力の映像入力端子に入力された信号を出力します。

③ VIDEO入力端子

ライン入力端子で、アナログ機器のライン出力端子と接続します。

④ S2映像出力端子

⑤のS2映像入力端子に入力された信号を出力します。

⑤ DVD S2映像入力端子

①に接続した機器のS2映像出力端子と接続することができます。(DVD S2映像入力端子は①DVD入力端子と連動します。)

TV/BS S2映像入力端子

⑦に接続した機器のS2映像出力端子と接続することができます。(TV/BS S2映像入力端子は⑦TV/BS入力端子と連動します。)

⑥ スピーカー端子

各チャンネル用のスピーカーと接続します。

⑦ TV/BS入力端子

BSデジタルチューナーなど、光デジタル出力を持つデジタル機器と接続することができます。(TV/BS入力端子は⑤TV/BS S2映像入力端子と連動します。)

⑧ DVR/VTR入力端子

ライン入力端子で、録画(録音)再生機器のアナログ出力端子と接続します。同軸デジタル出力を持つデジタル機器とも接続することができます。

また、同軸デジタル入力端子(同軸)は「同軸デジタル端子と光デジタル端子(光1)の入力切換設定(➡27ページ)で入力をDVDにすることができます。

DVR/VTR出力端子

ライン出力端子で、録画(録音)再生機器のアナログ入力端子と接続します。

⑨ サブウーファー出力端子

パワーアンプ内蔵型サブウーファーと接続します。

⑩ コントロール入・出力端子

コントロール端子の付いた複数のパイオニア製品を1つの機器のリモコン受光部を使って、集中コントロールするための端子です。(➡18ページ)

⑪ ACインレット (AC IN)


電源コードを接続します。

DVDプレーヤー/TVの接続




機器の接続を行う場合、あるいは変更を行う場合には必ず電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。

ドルビーデジタル、DTS信号を再生するにはデジタル接続が必要です。また、光デジタル端子に接続せずに同軸デジタル端子に接続するときは設定が必要です(➡27,34ページ)。

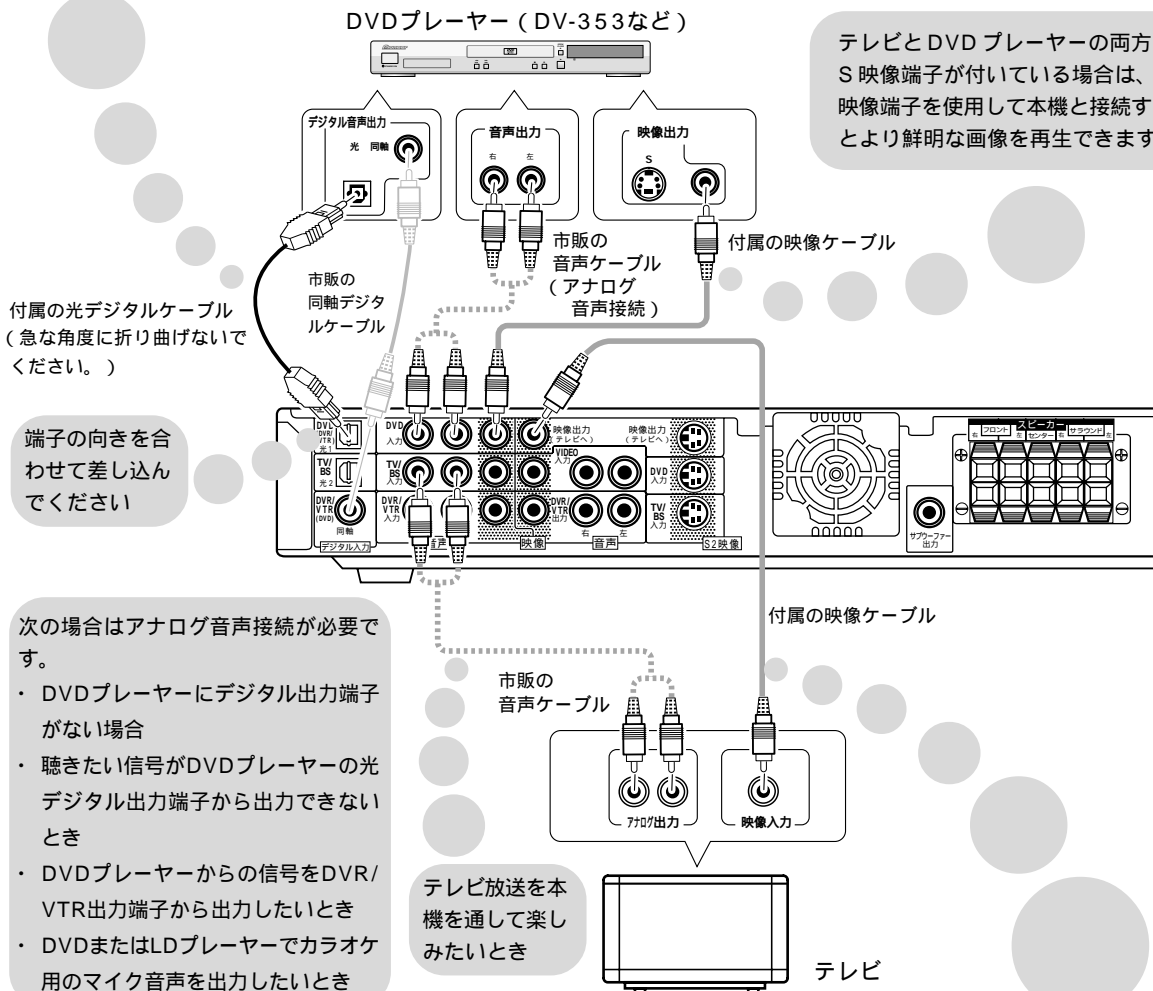

テレビとの接続で映像信号は各入力機器と同じタイプのコードを使用してください。S2映像入力端子に入力された信号はS2映像出力端子からのみ出力され、映像入力端子に入力された信号は映像出力端子からのみ出力されます。

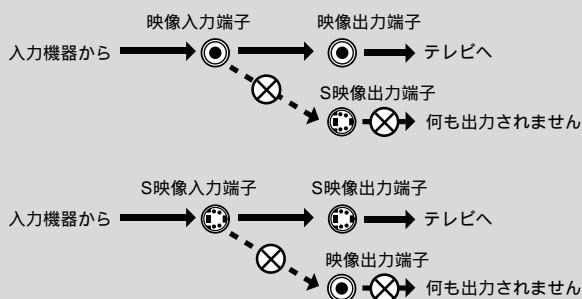

ただしテレビによっては、S映像入力と映像入力の両方を接続していると、信号の有りに関わらず常にS映像入力が優先され、本機と映像入力端子でのみ接続している機器の映像を見ることができない場合があります。詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。

お使いになる前に

各部の名称とはたらき

接続

基本操作

設定

応用操作


リモコンの使いこなし

その他

BSデジタルチューナーの接続


チューナーのみのとき

MPEG-2 AAC信号を再生するには光デジタル接続が必要です。

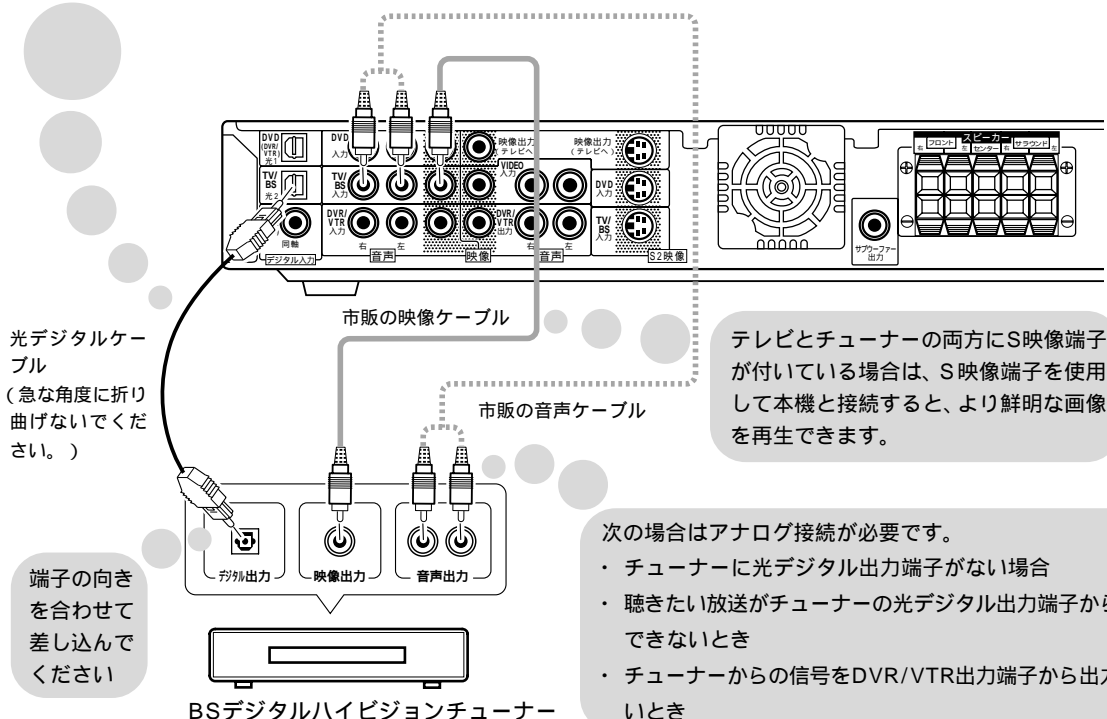

テレビに内蔵されているチューナーのとき

MPEG-2 AAC信号を再生するにはデジタル接続が必要です。

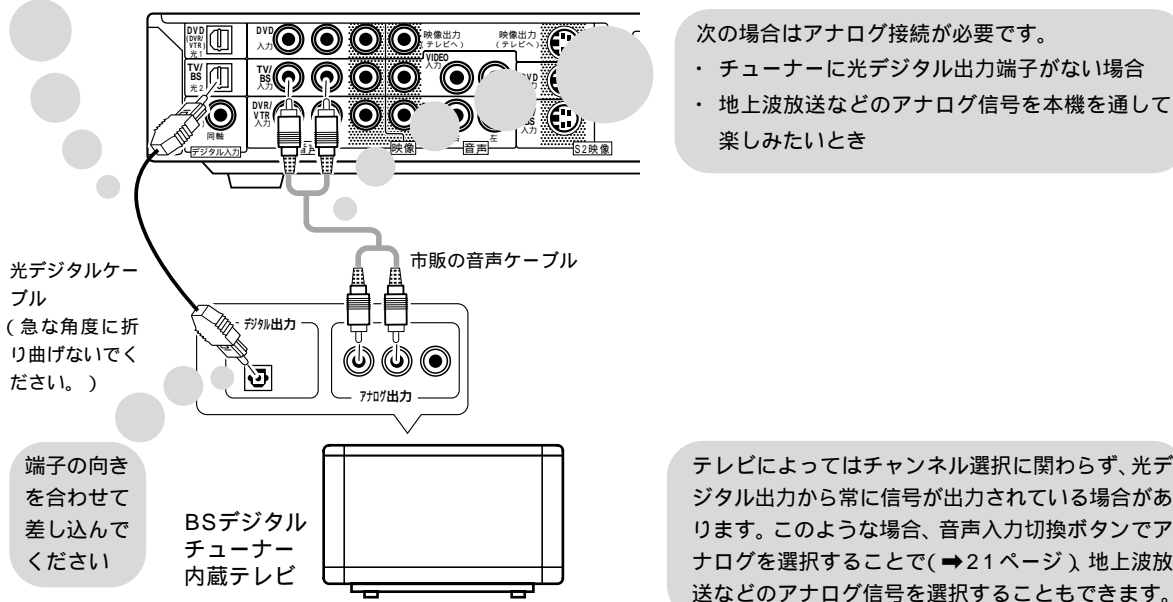


ビデオ機器の接続

(DVDレコーダー、LDプレーヤー、ビデオデッキ、ビデオカメラなど)




機器の接続を行う場合、あるいは変更を行う場合には必ず電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。

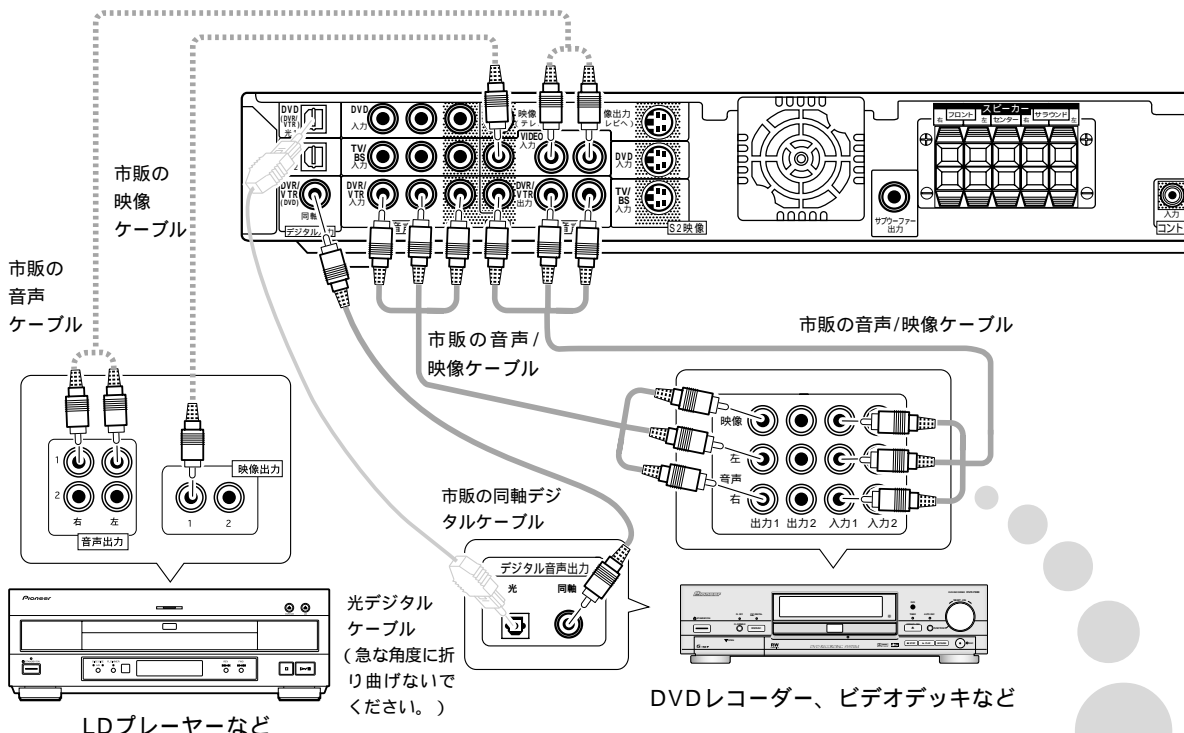

DVR/VTR出力端子を通して本機を録画(録音)用のセクターとして使用するにはDVR/VTR出力端子からは、デジタル接続の有無に関わらず、各映像入力端子に入力された映像信号と、各音声入力端子に入力された音声信号が、そのまま何の加工もされずに出力されます(リスニングモードなどの本機の各機能の効果も同様に盛り込まれません)。入力機器と本機を、同軸デジタルケーブルやS映像ケーブルだけで接続している場合は、映像ケーブルや音声ケーブルでも接続してください。

本機前面

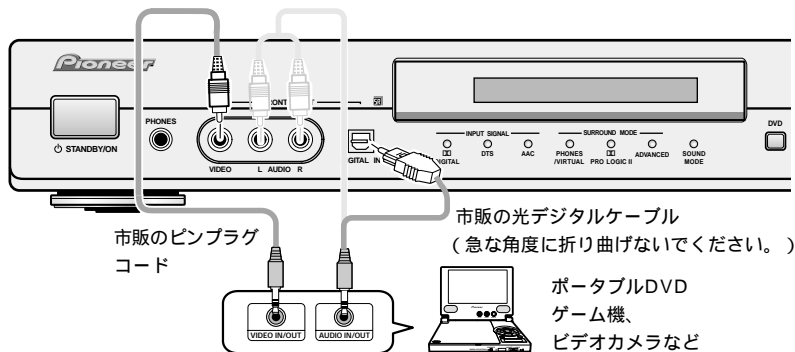

お使いになる前に

各部の名称とはたらき

接続

基本操作

設定

応用操作

リモコンの使いこなし


その他

スピーカーの接続



機器の接続を行う場合、あるいは変更を行う場合には必ず電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。

- ・ スピーカーは公称インピーダンスが $6\Omega \sim 16\Omega$ のものを使用してください。(S-HS01-Kは 8Ω です)
- ・ 本機とスピーカーの \oplus 端子および \ominus 端子どうしを正しく接続してください。

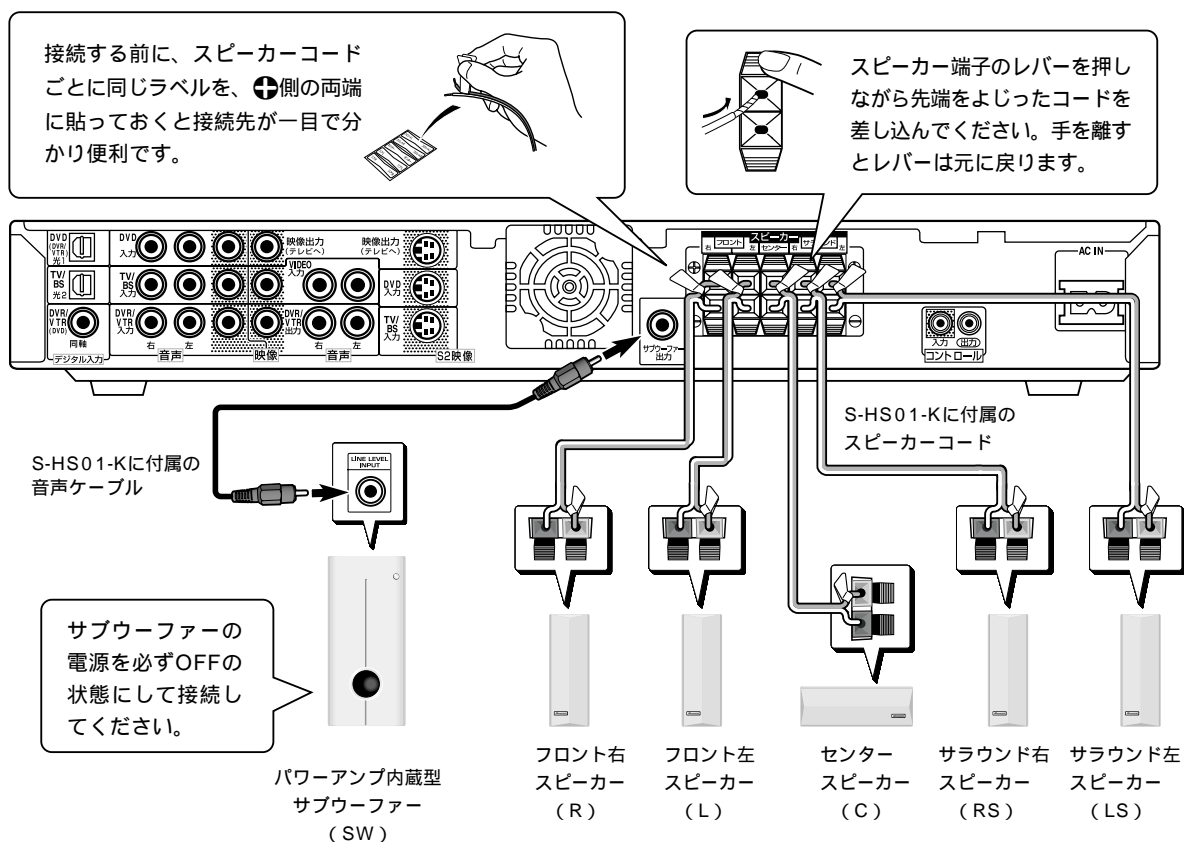


ご注意:

スピーカーコードの芯線をよじるときは、ばら線が束からはみ出さないように注意してよじってください。はみ出した線があると、その線が隣のチャンネルのスピーカーコードやリアパネル(後面の金属部分)にショート(接触)し、本機の電源が入らない場合があります。

スピーカーの配置

サラウンド効果を最大限に引き出すため、下図のようにスピーカーを配置してください。

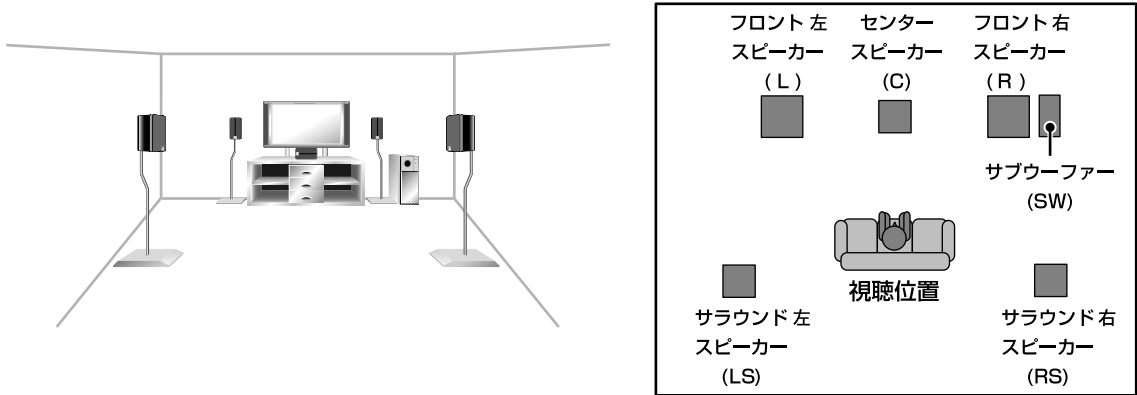

お知らせ

- ・ 左右のスピーカーはテレビから等距離になるように設置してください。
- ・ テレビの近くに設置するスピーカーは、テレビが色ずれ等を起こすのを防止するため、防磁型のものを使用してください。防磁型でない場合は、テレビから離して設置してください。(S-HS01-Kは防磁型です)
- ・ センタースピーカーはテレビの上側または下側に置き、センターチャンネルの音がテレビと同じ位置に配置されるようにしてください。
- ・ サラウンドスピーカーは耳の高さからやや上方に設置すると効果的です。
- ・ サラウンドスピーカーをフロントスピーカーとセンタースピーカーから極端に離して設置すると、サラウンド効果が十分に発揮されません。
- ・ サブウーファーは前方で、フロントスピーカーまでの距離と等距離になる位置に置くことをおすすめします。

ご注意:

センタースピーカーをテレビの上に置くときは、適切な方法で固定してください。固定しないと地震などの外部の振動により、スピーカーがテレビから落下してケガをしたり、スピーカーを破損する原因となります。

お使いになる前に

各部の名称とはたらき

接続

基本操作

設定

応用操作

リモコンの使いこなし

その他

コントロール入・出力コード/電源コードの接続

コントロール入・出力コードの接続



コントロール端子の付いたパイオニアの複数の機器を1つの機器のリモコン受光部を使って集中コントロールすることができます。コントロール入・出力端子を接続すると、リモコン受光部を持たない機器や、リモコン受光部が信号を受けられないところに設置した機器もリモコンで操作することができます。

操作する際は、コントロール出力端子 (CONTROL OUT) のみにプラグを接続した機器へリモコンを向けてください。

コントロール端子の付いた機器

コントロール端子の付いた機器

コントロール入力端子 (CONTROL IN) にプラグを接続した機器のリモコン受光部は機能しません。リモコンを向けて操作したい機器には OUT のみ接続してください

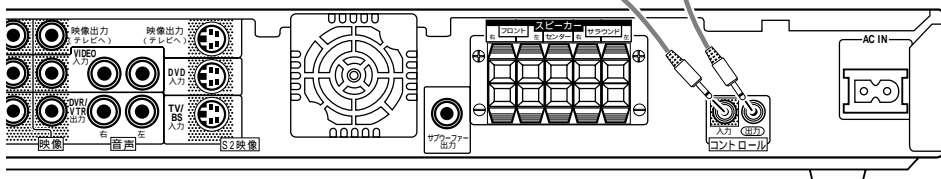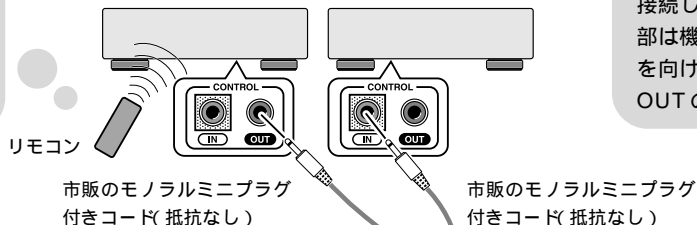


ご注意:

- ・ 接続には市販のモノラルミニプラグ付きコード (抵抗なし) をお使いください。
- ・ コントロール端子の接続をする場合は、必ず音声ケーブルまたは映像ケーブルの接続もしてください。光デジタル接続だけでは、システムコントロールは正しく動作しません。

電源コードの接続

すべての接続が終了してから、一番最後に本機のAC INソケットと壁の電源コンセントを、付属の電源コードで接続してください。

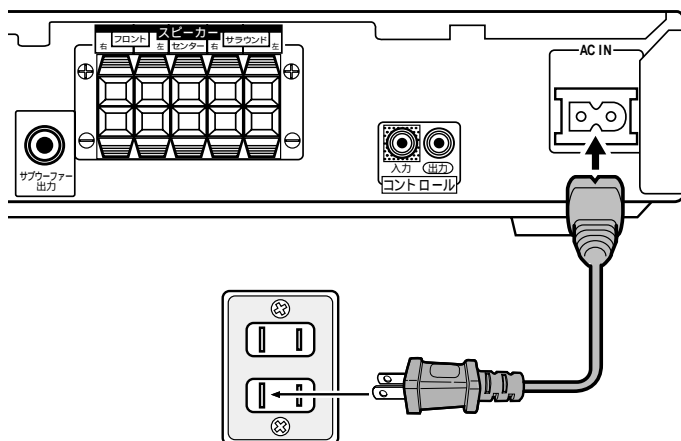

ご注意:

- ・ 本機の電源コードは着脱式になっておりますが、付属 (電源容量 7A、2P プラグ インソケット方式) 以外の電源コードは使用しないでください。
- ・ 旅行などで長期間本機を使用しない場合は、必ず電源コンセントから電源コードを抜いておいてください。

基本的な使い方

基本再生

お使いになる前に

各部の名称とはたらき

接続



基本操作

設定

応用操作

リモコンの使いこなし

その他

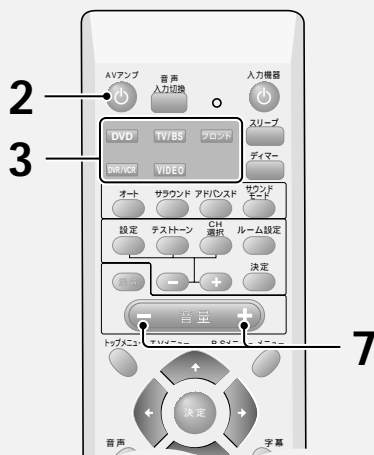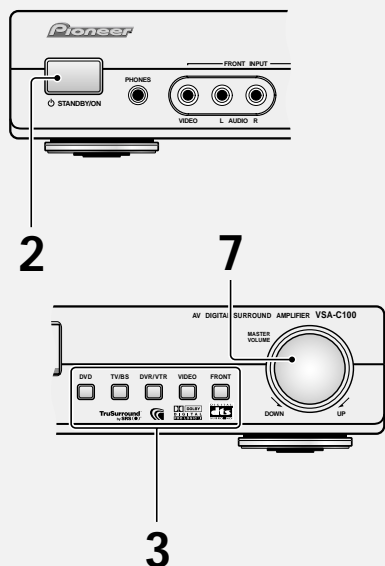

1 TV、入力機器（DVDプレーヤーなど）、サブウーファアの電源を入れる。

2 本体の STANDBY/ONボタンを押して本機の電源を入れる。
表示部に入力名(DVDなど)が表示されることを確認してください。



3 入力を選択する。




・ リモコンの入力直接選択ボタンを押すと、入力と共にリモコンの操作モードも切り換わります。

4 テレビの設定をする。
画面に、本機からの出力映像が映し出されるようにテレビの入力切り換えをしてください。(テレビ放送を楽しむときはこの操作をする必要はありません)

5 入力機器の設定をする。
DVDプレーヤーなどの場合、デジタル出力信号の設定が必要な場合があります。(詳しくは次ページの「入力機器の設定確認」をご覧ください。)

6 入力機器の再生を開始する。
各インジケーターが点灯します。

7 音量を調整する。
---dB(最小)~ 0dB(最大)の間で調整できます。
音が出ないときは、別添の「ホームシアター入門」の「それでも音が出ないスピーカーがあるときは、」をご覧ください。

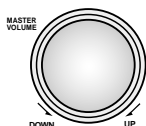

基本的な使い方

映像出力信号について

テレビや入力機器にS映像端子が付いている場合は、S映像端子を使用して本機と接続すると、より鮮明な画像を再生できます。

その際、テレビとの接続は入力機器と同じタイプのコードを使用してください。S2映像入力端子に入力された信号はS2映像出力端子からのみ出力され、映像入力端子に入力された信号は映像出力端子からのみ出力されます。

ご注意:

- テレビによっては、S映像入力と映像入力の両方を接続していると、信号の有り無しに関わらず常にS映像入力が優先され、本機と映像入力端子でのみ接続している機器の映像を見ることができない場合があります。詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。

入力機器の設定確認

入力機器側で、次の2つの項目が正しく設定されていないと「音が出ない」、「音に迫力がない」などの症状が起こることがあります。各入力機器または各ソフトの説明書を見てご確認ください。

1. 入力機器のデジタル出力

入力機器側に以下の信号のデジタル出力設定がある場合、出力されるように設定してください。

- ・ドルビーデジタル(⇒47ページ)
- ・DTS(⇒47ページ)
- ・MPEG-2 AAC(BSデジタル)(⇒47ページ)
- ・96 kHz PCM(⇒47ページ) :2チャンネルステレオ信号

2. 再生ソフトの音声の確認



再生ソフトや放送が複数の音声を持つ場合、必要に応じてお聴きになりたい信号を選択してください。選んだ信号の種類やリスニングモードの選択(⇒35ページ)に応じて音の出るスピーカーが変わります。

ご注意:

- プレーヤーまたはソフトによっては2チャンネルステレオ信号(アナログ信号やPCM信号など)以外は出力できないことがあります。そのような信号を本機に入力し、マルチチャンネルサラウンドでお楽しみ頂くためには、リスニングモードを「サラウンド」などに切り換える必要があります。(⇒35～37ページ)

フォーマットインジケータについて

本機ディスプレイにあるフォーマットインジケータにおいて、再生可能なスピーカー、入力している圧縮音声信号を確認することができます。これらを確認することで、どのスピーカーから音が出る設定になっているか、どのチャンネルに圧縮音声信号が入力されているかが一目でわかり、現在の再生状態がわかります。

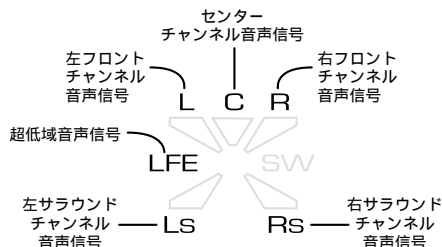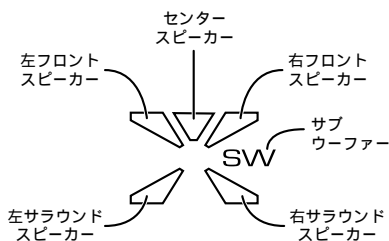

アナログ/デジタル信号の切り換え

本機ではアナログとデジタルの入力信号を切り換えることができます。この入力信号を切り換えるにはリモコンの音声入力切替ボタンを使用します。工場出荷時は「AUTO」に設定されています。




1



再生したい入力信号を選ぶ

ボタンを押すたびに、以下のように切り換わります。



AUTOにしたときはDIGITAL
ANALOGの優先順位で自動的に入力
信号を選択します。

入力信号の
切り換えが
AUTOのとき



入力信号が
ANALOGのとき



入力信号が
DIGITALのとき



デジタル接続をしているのに、DIGITALが選択できないときは以下の原因が考えられますのでご確認ください。

- ・ 入力機器の電源が入っていない。
- ・ 入力機器側でデジタル出力がOFFに設定されている。
- ・ デジタル出力信号が出ないソフトを再生している。(詳しくは入力機器の取扱説明書などでご確認ください。)

お知らせ

- ・ カラオケ機器のマイク音声、およびアナログオーディオのみ収録されているDVDまたはLDの音声はデジタル出力からは出力されません。必ず音声入力切替でANALOGを選択してください。
- ・ 本機は、ドルビーデジタル、PCM (32 kHz、44.1 kHz、48 kHz、96 kHz)、DTS、MPEG-2 AACのデジタル信号にのみ対応しています。これ以外のデジタル信号は再生できませんので、その場合はアナログ接続して音声入力切替ボタンでANALOGを選択してください。
- ・ 音声入力切替ボタンでANALOGを選択した状態でDTS対応のソフトを再生すると、プレーヤーによってはDTS信号がデコーディングされずにそのまま再生されてしまうため、ノイズが発生します。ノイズの発生を防ぐには、これらの機器をデジタル接続し(13ページ)音声入力切替ボタンでDIGITALを選択してください。
- ・ DVDプレーヤーの機種によっては、DTS信号を出力しないものがあります。詳しくは、お使いのDVDプレーヤーの取扱説明書をご覧ください。

お使いになる前に

各部の名称とはたらき

接続

基本操作

設定

応用操作

リモコンの使いこなし




その他

基本的な使い方


ルーム設定

視聴位置のすぐそばにおいたスピーカーと遠いところにおいたスピーカーとでは、そのスピーカーから聴こえる音のタイミングや大きさにズレが生じ、適切なサラウンド効果を得ることができません。「ルーム設定」では、3つのタイプ(S、M、L)の中からご自分の部屋のスピーカー配置に近いタイプを選ぶことにより、ズレを簡単に改善することができます。工場出荷時は「M」に設定されています。


S(サラウンドスピーカーが近いとき) M(全てのスピーカーがほぼ等距離のとき) L(サラウンドスピーカーが遠いとき)

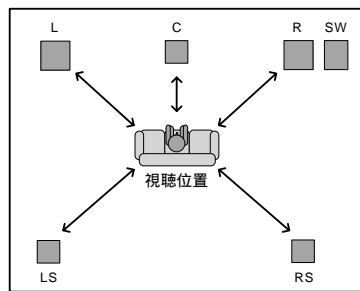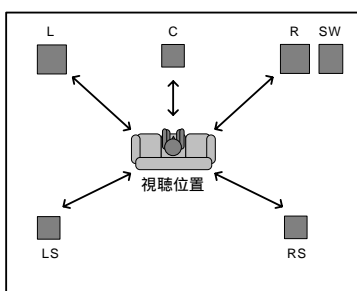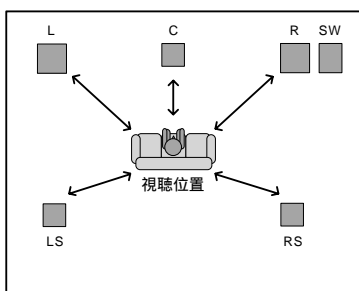

S、M、L、各タイプにおける設定値については26ページをご覧ください。

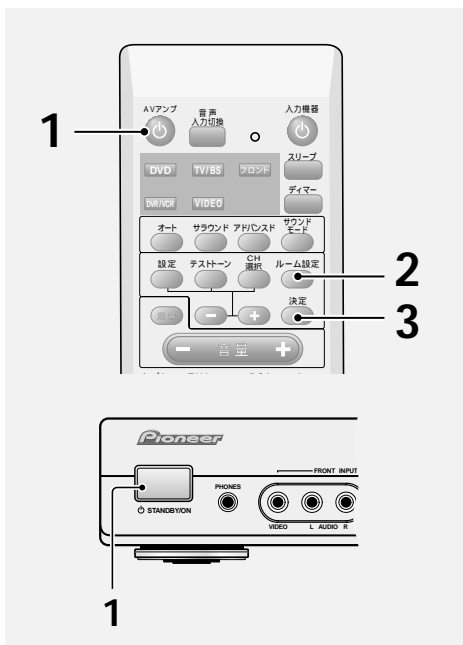

1




本機の電源を入れる。

2



ルームタイプを選ぶ。

ボタンを押すたびに以下のように切り換わります。ルームタイプは5秒間点滅表示されます。



3



点滅表示中に決定ボタンを押してルームタイプを決定する。

「ENTERED」が2秒間表示され、選んだルームタイプの設定値に切り換わります。





お知らせ

- ・ ルームタイプ設定機能は、実際には以下の項目の設定値を切り換えています。
 - ・ 各スピーカーまでの距離 (26 ページ)
 - ・ 各スピーカーの出力レベル (26 ページ)
 これらの項目を更に細かく設定することにより、より快適なサラウンド空間をつくり出すことができますが、これらの項目の設定と、ルーム設定では、後から行った設定での値が優先されます。
- ・ 現在のルームタイプの設定値を確認したいときは 26 ページをご覧ください。


サウンドに関する設定

スピーカー出力レベル(各チャンネルの音量レベル)の調整

あるスピーカーからの音のみを大きくしたり小さくしたいときに、そのチャンネルのレベルを調整することができます。ここで調整を行った後にルーム設定(➡22ページ)を行うと、選択したルームタイプの設定値(➡26ページ)が優先されます。

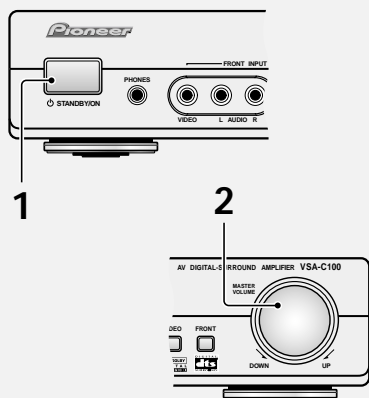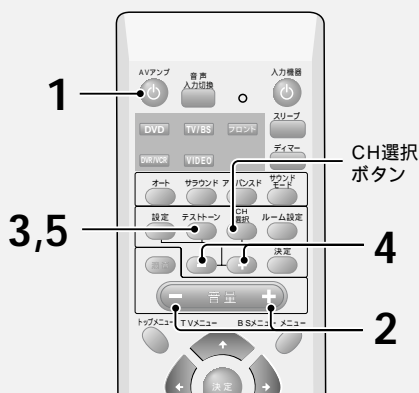

1 本機の電源を入れる。



2 好みの音量に調整する。




3 テストトーンボタンを押す。



テストトーン(ザーという音)がスピーカーの設定(➡24~25ページ)で有りに設定されているスピーカーからのみ以下の順番で出力されます。

フロント左(L) → センター(C) → フロント右(R)
サブウーファー(SW) ← サラウンド左(LS) ← サラウンド右(RS) ←

4 テストトーンが出力されているチャンネルのレベルを調整する。
各スピーカーからの音が同じ大きさに聴こえるように調整してください。
チャンネルレベルは±10dBの範囲で調整できます。



5 テストトーンボタンを押す。




テストトーンが止まり、レベル調整を終了します。

お知らせ

- 工場出荷時は、各チャンネルとも0dBに設定されています。
- CH選択ボタンを押して各チャンネルのレベル調整モードに入った場合、5秒間なにも操作がないときは調整モードは終了します。
- サブウーファーのテストトーンは、周波数が低いので実際のレベルより小さく聞こえます。
- サブウーファーの調整は音楽や映画ソースなどを実際に使って適切な値に調整してください。
- サブウーファーのレベルはできるだけサブウーファー側で行い、本機での調整は補助としてお使いください。

お知らせ

- テストトーンを出力せずに実際にソフトを再生している状態からチャンネルレベルを調整したいときはCH選択ボタンと-/+ボタンを使用します。

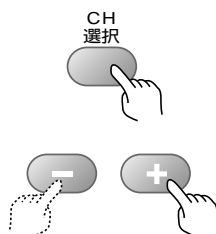

押すごとに各チャンネルのレベル調整モードになります。(選択できるチャンネルはスピーカーの設定(➡24~25ページ)やリスニングモードの選択(➡37ページ)によってかわります)

選択されたチャンネルのレベルを調整します。

お使いになる前に

各部の名称とはたらき

接続

基本操作

設定

応用操作

リモコンの使いこなし

その他

サラウンドに関する設定

システム設定

お手持ちのシステムやお部屋の環境に合わせて細かな設定をすると、より快適なリスニング環境をつくり出すことができます。必要に応じて項目を選択し、各種設定、調整を行ってください。

設定項目について

フロントスピーカーの設定 (→28ページ)

フロントスピーカーにて低音域を再生するかどうかを設定します。

- 大(LARGE) : 低音域(100Hz以下)を再生する能力が十分あるスピーカーを接続し、低音域をフロントスピーカーで再生する場合。目安はコーンサイズ(振動板の口径)が約12cm以上です。
- 小(SMALL) : 低音域を再生する能力がないスピーカーを接続し、フロントチャンネルの低音域は、ほかのスピーカーやサブウーファーで再生する場合。目安はコーンサイズ(振動板の口径)が約12cm未満です。

センタースピーカーの設定 (→29ページ)

センタースピーカーの有り/無し、ならびに低音域を再生するかどうかを設定します。

- 大(LARGE) : 低音域(100Hz以下)を再生する能力が十分あるスピーカーを接続し、低音域をセンタースピーカーで再生する場合。目安はコーンサイズ(振動板の口径)が約12cm以上です。
- 小(SMALL) : 低音域を再生する能力がないスピーカーを接続し、センターチャンネルの低音域は、ほかのスピーカーやサブウーファーで再生する場合。目安はコーンサイズ(振動板の口径)が約12cm未満です。
- 無し(-) : 接続しない場合。センターチャンネルの音声(主にセリフなど)は、ほかのスピーカーで再生されます。

サラウンドスピーカーの設定 (→29ページ)

サラウンドスピーカーの有り/無し、ならびに低音域を再生するかどうかを設定します。

- 大(LARGE) : 低音域(100Hz以下)を再生する能力が十分あるスピーカーを接続し、低音域をサラウンドスピーカーで再生する場合。目安はコーンサイズ(振動板の口径)が約12cm以上です。
- 小(SMALL) : 低音域を再生する能力がないスピーカーを接続し、サラウンドチャンネルの低音域は、ほかのスピーカーやサブウーファーで再生する場合。目安はコーンサイズ(振動板の口径)が約12cm未満です。
- 無し(-) : 接続しない場合。サラウンドチャンネルの音声(主に効果音など)は、ほかのスピーカーで再生されます。
- ・ センタースピーカーとサラウンドスピーカーを共に接続していない場合は、サラウンドモード(→37ページ)は「ステレオ」が「バーチャル」のみ選択することができます。

本機は、センタースピーカーとサラウンドスピーカー、サブウーファーが接続されているかどうかを自動で検出し、各スピーカーの設定を次ページの表の8つの組み合わせの中から自動で選びます。

フロントスピーカー	センタースピーカー	サラウンドスピーカー	サブウーファー
小(S)	小(S)	小(S)	有り(ON)
大(L)	小(S)	小(S)	無し(OFF)
小(S)	無し(-)	小(S)	有り(ON)
大(L)	無し(-)	小(S)	無し(OFF)
小(S)	小(S)	無し(-)	有り(ON)
大(L)	小(S)	無し(-)	無し(OFF)
小(S)	無し(-)	無し(-)	有り(ON)
大(L)	無し(-)	無し(-)	無し(OFF)

設定モードに入って、一度変更を行うと次回からは変更後の設定が優先されます。ただし、変更後にセンタースピーカーやサラウンドスピーカー、サブウーファーを追加または削除した場合は、電源投入時に再び自動設定を行い、ご自分で行った設定は無効となります。

- センタースピーカーとサラウンドスピーカーを共に接続していない場合は、サラウンドモード(→37ページ)は「ステレオ」か「バーチャル」のみ選択することができます。

サブウーファーの設定 (→30ページ)

サブウーファー(低音域を専門に受け持つスピーカー)の有り/無し、ならびに何Hz以下の低音域をサブウーファーで再生するのかを設定します。

SUBWF 200 Hz : このときサブウーファーからはLFE成分(超低域信号成分)や「スピーカーの設定」で小(SMALL)に設定したチャンネルにおける200Hz以下の低音域が出力されます。

SUBWF 150 Hz : このときサブウーファーからはLFE成分(超低域信号成分)や「スピーカーの設定」で小(SMALL)に設定したチャンネルにおける150Hz以下の低音域が出力されます。

SUBWF 100 Hz : このときサブウーファーからはLFE成分(超低域信号成分)や「スピーカーの設定」で小(SMALL)に設定したチャンネルにおける100Hz以下の低音域が出力されます。

SUBWF PLS : サブウーファーを接続し常にサブウーファーから音を出したい場合。このときサブウーファーからはLFE成分(超低域信号成分)プラス「スピーカーの設定」で大(LARGE)に設定したチャンネルの低音域も出力されます。

OFF(- - -) : サブウーファーを接続しない場合。
低音域は他のスピーカーで再生されます。(スピーカーの設定によって低音域を再生するスピーカーは変わります)

- 「スピーカーの設定」でフロントスピーカーを小(SMALL)に設定していると、サブウーファーはON(SUBWF 100Hz、SUBWF 150Hz、SUBWF 200Hzのいずれか)に固定され、OFFやPLSを選ぶことはできません。

LFEアッテネータの設定 (→31ページ)

ドルビーデジタル信号やDTS信号に含まれるLFE成分(超低域信号成分)の信号レベルが大きすぎて、スピーカーから出る音に歪みが生じてしまう場合に、その信号レベルをアッテネート(減衰)する量を設定することができます。

- 0 dB : 収録されているレベルのまま再生します。
- 10 dB : レベルを10dBアッテネート(減衰)します。
- LFE OFF : LFE成分の音が出なくなります。

サラウンドに関する設定

フロントスピーカーまでの距離の設定 (→31ページ)

リスニングポジション(視聴位置)からフロントスピーカーまでの距離を設定します。

- ・ 設定後に「ルーム設定」(→22ページ)を行うと、選択したルームタイプの設定値(下記)が優先されます。

それぞれのスピーカーまでの距離を入力することによって、その差により生じる音のタイミングのズレが自動的に補正され、リスニングポジションで適切な音場効果を得ることができます。

センタースピーカーまでの距離の設定 (→32ページ)

リスニングポジション(視聴位置)からセンタースピーカーまでの距離を設定します。

- ・ 設定後に「ルーム設定」(→22ページ)を行うと、選択したルームタイプの設定値(下記)が優先されます。

それぞれのスピーカーまでの距離を入力することによって、その差により生じる音のタイミングのズレが自動的に補正され、リスニングポジションで適切な音場効果を得ることができます。

サラウンドスピーカーまでの距離の設定 (→32ページ)

リスニングポジション(視聴位置)からサラウンドスピーカーまでの距離を設定します。

- ・ 設定後に「ルーム設定」(→22ページ)を行うと、選択したルームタイプの設定値(下記)が優先されます。

それぞれのスピーカーまでの距離を入力することによって、その差により生じる音のタイミングのズレが自動的に補正され、リスニングポジションで適切な音場効果を得ることができます。

ルームタイプ(22ページ)における設定値

ルームタイプ	フロントスピーカー までの距離	センタースピーカー までの距離	サラウンドスピーカー までの距離	スピーカー出力レベル dB (23ページ)					
				FL	C	FR	SR	SL	SW
S	1.8 m	1.5 m	0.9 m	0	0	0	-3	-3	0
M (工場出荷時の設定)	1.8 m	1.5 m	1.8 m	0	0	0	0	0	0
L	1.8 m	1.5 m	2.7 m	0	0	0	+1	+1	0

ダイナミックレンジコントロールの設定 (→33ページ)

ダイナミックレンジとは再生能力を表す用語で、どのくらい小さな音からどのくらい大きな音までをきちんと(小さな音はノイズに埋もれずに、大きな音は歪まずに)再生できるかを数値(dB)で表わしたものです。ダイナミックレンジコントロールとは、このダイナミックレンジを圧縮する機能です。音量を下げた映画を楽しむときなどは、ダイナミックレンジを圧縮すると微かな音も聞きやすくなり、映画をより一層楽しむことができます。

OFF : ダイナミックレンジを圧縮せずにソフトに収録されたまま再生します。

MAX : ダイナミックレンジを最も圧縮します。

MID : ダイナミックレンジを少し圧縮します。

- ・ この機能の効果が得られるのは、ダイナミックレンジコントロール対応のドルビーデジタルソフトだけです。他のソフトを小音量で楽しむときにはミッドナイトモード(→38ページ)が効果的です。

デュアルモノの設定 (⇒33ページ)

1+1デュアルモノラル信号とは、モノラルの音声チャンネルを2つもつデジタル信号のことで、ここではデュアルモノラル信号が入力されたときにどちらの音声をどのスピーカーから出力するかを設定します。この設定は例えば以下のような1+1デュアルモノラルフォーマットのソースにのみ有効です。

- ・ BS デジタル放送のモノラルの二か国語放送や音声多重放送など
..... ステレオの二か国語放送などはデュアルモノラルとは異なるフォーマットになります。
- ・ 2 か国語放送などを DVD レコーダーのデュアルモノラルモードで録画したもの
..... 録画モードの名称は機器によって異なります。
詳しくは DVD レコーダーの取扱説明書をご覧ください。

- ch1 : チャンネル1の音声のみをセンタースピーカーから出力する場合。(スピーカーの設定やリスニングモードの選択によっては左右の(フロント)スピーカーからチャンネル1の音声出力されます)
- ch2 : チャンネル2の音声のみをセンタースピーカーから出力する場合。(スピーカーの設定やリスニングモードの選択によっては左右の(フロント)スピーカーからチャンネル2の音声出力されます)
- L.c1 R.c2 : チャンネル1の音声を左の(フロント)スピーカーから、チャンネル2の音声を右の(フロント)スピーカーから出力する場合。

インプットアッテネータの設定 (⇒34ページ)

入力信号のレベルが大きすぎて、スピーカーから出る音に歪みが生じてしまう場合は、この設定をONにすると入力信号のレベルをアッテネート(減衰)することができます(アナログ入力信号にのみ有効)。

同軸デジタル端子と光デジタル端子(光1)の入力切替設定 (⇒34ページ)

工場出荷時と同じ接続(リアパネル表記と同じ機器を接続)をしたときはこの設定を変える必要はありません。

工場出荷時

同軸デジタル入力(同軸): DVR/VTR
光デジタル入力1(光1): DVD



同軸デジタル入力端子をDVDに設定した場合

同軸デジタル入力(同軸): DVD
光デジタル入力1(光1): DVR/VTR


- ・ 工場出荷時、同軸デジタル入力(同軸)はDVR/VTRに、光デジタル入力1(光1)はDVDに設定されています。光デジタル入力2(光2)はTV/BSに固定されています。







サラウンドに関する設定

各項目についての詳しい説明は24ページから27ページをご覧ください。

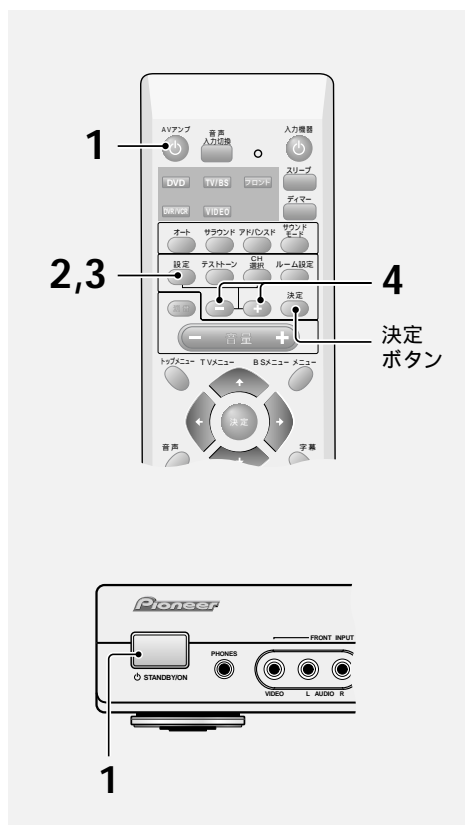
フロントスピーカーの設定

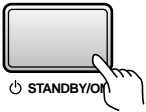ここで設定の変更を行った時点で、その設定が自動設定よりも優先されます。ただし、その後センタースピーカーやサブウーファーを追加(接続)または削除(接続をはずす)した場合、ここで行った設定は無効となり、再度自動設定が行われます。詳しくは24～25ページをご覧ください。



- 1  本機の電源を入れる。
- 2  システムセットアップモードにする。
押すたびに各項目の設定モードに切り換わり、現在の設定内容が表示されます。
- 3  フロントスピーカーの設定モードを選ぶ。
ディスプレイを以下のようにします。

- 4   フロントスピーカーのサイズを選ぶ。
押すたびに「S」と「L」が切り換わりま
す。

続けて他の項目の設定を行うときは、各項目の手順2から始めます。

設定モードを終了するには決定ボタン  を押します。

お知らせ

- ・ フロントスピーカーを小 (SMALL) に設定するときは、必ず低音域を再生するためにサブウーファーを接続してください。
- ・ 20 秒間ボタン操作がない場合には、設定モードを終了します。

サラウンドに関する設定

各項目についての詳しい説明は24ページから27ページをご覧ください。

センタースピーカーの設定


ここで設定の変更を行った時点で、その設定が自動設定よりも優先されます。ただし、その後センタースピーカーやサブウーファーを追加(接続)または削除(接続をはずす)した場合、ここで行った設定は無効となり、再度自動設定が行われます。詳しくは24～25ページをご覧ください。

他の項目の設定操作から続けて行うときは手順2から始めます。


お知らせ

- ・センタースピーカーとサラウンドスピーカーを共に接続していない場合は、サラウンドモード(→37ページ)は「ステレオ」か「バーチャル」のみ選択することができます。
- ・フロントスピーカーを小(SMALL)に設定するとセンタースピーカーを大(LARGE)に設定することはできません。
- ・センター、サラウンド共に接続を無しで設定したとき、すべての入力のリスニングモードは「オート」にリセットされます。
- ・20秒間ボタン操作がない場合には、設定モードを終了します。


1 28ページの手順1～2の操作を行う。

2  センタースピーカーの設定モードを選ぶ。
押すたびに各項目の設定モードに切り換わり、現在の設定内容が表示されます。

DIG CENTER S -50 dB

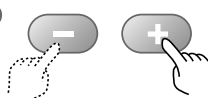3  センタースピーカーのサイズを選ぶ。
押すたびに「S」と「L」と「-(無し)」が切り換わります。

続けて他の項目の設定を行うときは、各項目の設定方法の手順2から始めます。

設定モードを終了するには決定ボタン  を押します。


サラウンドスピーカーの設定

お知らせ


- ・センタースピーカーとサラウンドスピーカーを共に接続していない場合は、サラウンドモード(→37ページ)は「ステレオ」か「バーチャル」のみ選択することができます。
- ・センター、サラウンド共に接続を無しで設定したとき、すべての入力のリスニングモードは「オート」にリセットされます。
- ・20秒間ボタン操作がない場合には、設定モードを終了します。

他の項目の設定操作から続けて行うときは手順2から始めます。


1 28ページの手順1～2の操作を行う。

2  サラウンドスピーカーの設定モードを選ぶ。
押すたびに各項目の設定モードに切り換わり、現在の設定内容が表示されます。

DIG SURR. S -50 dB

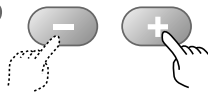3  サラウンドスピーカーのサイズを選ぶ。
押すたびに「S」と「L」と「-(無し)」が切り換わります。

続けて他の項目の設定を行うときは、各項目の設定方法の手順2から始めます。

設定モードを終了するには決定ボタン  を押します。

お使いになる前に

各部の名称とはたらき

接続

基本操作

設定

応用操作

リモコンの使いこなし

その他

サラウンドに関する設定

各項目についての詳しい説明は24ページから27ページをご覧ください。

サブウーファーの設定

ここで設定の変更を行った時点で、その設定が自動設定よりも優先されます。ただし、その後センタースピーカーやサブウーファーを追加(接続)または削除(接続をはずす)した場合、ここで行った設定は無効となり、再度自動設定が行われます。詳しくは24～25ページをご覧ください。

お知らせ

- それぞれのスピーカーの性能により、全て小さいスピーカーを使用している場合は200Hzに設定することをお勧めします。
- 「スピーカーの設定」でフロント、センター、サラウンドスピーカーのいずれかが小(SMALL)に設定されているときのみ、150Hz、200Hzを設定できます。
- ON(100Hz、150Hz、200Hz)に設定していてもスピーカーの設定、リスニングモードの選択、入力信号の種類によってはサブウーファーから音が出ないことがあります。
- フロントスピーカーが大(LARGE)に設定されているときのみ PLS を選択することができます。
- 20 秒間ボタン操作がない場合には、設定モードを終了します。

他の項目の設定操作から続けて行うときは手順2から始めます。

1


28ページの手順1～2の操作を行う。

2




サブウーファーの設定モードを選ぶ。

押すたびに各項目の設定モードに切り換わり、現在の設定内容が表示されます。




3




再生したい低域の周波数レベルを選ぶ。

押すたびに以下のように切り換わります。



続けて他の項目の設定を行うときは、各項目の設定方法の手順2から始めます。

設定モードを終了するには決定ボタン  を押します。


サラウンドに関する設定

各項目についての詳しい説明は24ページから27ページをご覧ください。


LFEアッテネータの設定

他の項目の設定操作から続けて行うときは手順2から始めます。

1 28ページの手順1～2の操作を行う。


2  LFEアッテネータの設定モードを選ぶ。
押すたびに各項目の設定モードに切り換わり、現在の設定内容が表示されます。

ANA
LFEATT 0 -50 dB

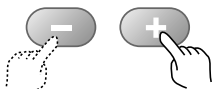3  アッテネート(減衰)量を選ぶ。
押すたびに以下のように切り換わります。



続けて他の項目の設定を行うときは、各項目の設定方法の手順2から始めます。

設定モードを終了するには決定ボタン  を押します。

お知らせ


- すべてのアッテネート(減衰)量で試し、最適な状態に設定することをおすすめします。
- 20秒間ボタン操作がない場合には、設定モードを終了します。

フロントスピーカーまでの距離の設定


ここで設定を行った後にルーム設定(➡22ページ)を行うと、選択したルームタイプの設定値が優先されます。

他の項目の設定操作から続けて行うときは手順2から始めます。


1 28ページの手順1～2の操作を行う。


2  フロントスピーカーまでの距離の設定モードを選ぶ。
押すたびに各項目の設定モードに切り換わり、現在の設定内容が表示されます。

ANA
Fch 1.8 m -50 dB

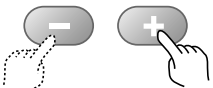3  フロントスピーカーまでの距離を設定する。
0.3～9mの間を0.3m間隔で設定できます。

続けて他の項目の設定を行うときは、各項目の設定方法の手順2から始めます。

設定モードを終了するには決定ボタン  を押します。

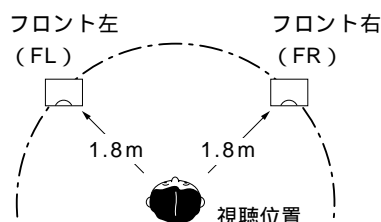

お知らせ

- フロントスピーカーまでの距離を設定すると、自動的にサブウーファーまでの距離もフロントスピーカーと同じ距離に設定されますので、サブウーファーとフロントスピーカーは視聴位置からほぼ同じ距離になるように設置してください(サブウーファーまでの距離の設定はありません)。
- 20秒間ボタン操作がない場合には、設定モードを終了します。

お使いになる前に

各部の名称とはたらき

接続

基本操作

設定

応用操作

リモコンの使いこなし

その他


サラウンドに関する設定

各項目についての詳しい説明は24ページから27ページをご覧ください。

センタースピーカーまでの距離の設定

ここで設定を行った後にルーム設定(➡22ページ)を行うと、選択したルームタイプの設定値が優先されます。

他の項目の設定操作から続けて行うときは手順2から始めます。

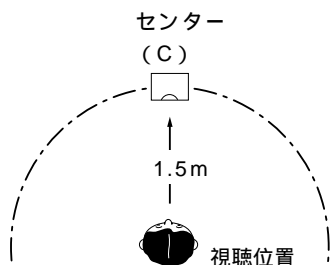

お知らせ

- ・「スピーカーの設定」で、センタースピーカーが無し(-)に設定されている場合は設定できません。
- ・20秒間ボタン操作がない場合には、設定モードを終了します。

1 28ページの手順1～2の操作を行う。


2



センタースピーカーまでの距離の設定モードを選ぶ。
押すたびに各項目の設定モードに切り換わり、現在の設定内容が表示されます。




3



センタースピーカーまでの距離を設定する。
0.3～9mの間を0.3m間隔で設定できます。


続けて他の項目の設定を行うときは、各項目の設定方法の手順2から始めます。

設定モードを終了するには決定ボタン  を押します。

サラウンドスピーカーまでの距離の設定

ここで設定を行った後にルーム設定(➡22ページ)を行うと、選択したルームタイプの設定値が優先されます。

他の項目の設定操作から続けて行うときは手順2から始めます。

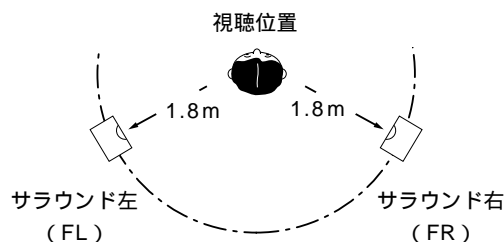

お知らせ

- ・「スピーカーの設定」で、サラウンドスピーカーが無し(-)に設定されている場合は設定できません。
- ・20秒間ボタン操作がない場合には、設定モードを終了します。

1

28ページの手順1～2の操作を行う。


2



サラウンドスピーカーまでの距離の設定モードを選ぶ。
押すたびに各項目の設定モードに切り換わり、現在の設定内容が表示されます。




3



サラウンドスピーカーまでの距離を設定する。
0.3～9mの間を0.3m間隔で設定できます。

続けて他の項目の設定を行うときは、各項目の設定方法の手順2から始めます。

設定モードを終了するには決定ボタン  を押します。

サラウンドに関する設定

各項目についての詳しい説明は24ページから27ページをご覧ください。

ダイナミックレンジコントロールの設定

他の項目の設定操作から続けて行うときは手順2から始めます。

1 28ページの手順1～2の操作を行う。

2




ダイナミックレンジコントロールの設定モードを選ぶ。

押すたびに各項目の設定モードに切り換わり、現在の設定内容が表示されます。




3




OFF、MIDまたはMAXを選ぶ。

押すたびに以下のように切り換わります。



続けて他の項目の設定を行うときは、各項目の設定方法の手順2から始めます。

設定モードを終了するには決定ボタン  を押します。



お知らせ

- ・小さい音量で楽しむ場合は、MAX に設定することをおすすめします。
- ・20 秒間ボタン操作がない場合には、設定モードを終了します。

デュアルモノの設定

他の項目の設定操作から続けて行うときは手順2から始めます。


1 28ページの手順1～2の操作を行う。

2




デュアルモノの設定モードを選ぶ。

押すたびに各項目の設定モードに切り換わり、現在の設定内容が表示されます。




3




再生するスピーカーと音声チャンネルを設定する。

押すたびに以下のように切り換わります。



続けて他の項目の設定を行うときは、各項目の設定方法の手順2から始めます。

設定モードを終了するには決定ボタン  を押します。



お知らせ

- ・20 秒間ボタン操作がない場合には、設定モードを終了します。

お使いになる前に

各部の名称とはたらき

接続

基本操作

設定

応用操作

リモコンの使いこなし

その他

サラウンドに関する設定

各項目についての詳しい説明は24ページから27ページをご覧ください。

インプットアッテネータの設定

他の項目の設定操作から続けて行うときは手順2から始めます。

1 28ページの手順1～2の操作を行う。

2




インプットアッテネータの設定モードを選ぶ。

押すたびに各項目の設定モードに切り換わり、現在の設定内容が表示されます。

IN.ATT OFF -50 dB


3



再生するスピーカーと音声チャンネルを設定する。

押すたびに以下のように切り換わります。 IN.ATT ON ↔ IN.ATT OFF

続けて他の項目の設定を行うときは、各項目の設定方法の手順2から始めます。

設定モードを終了するには決定ボタン  を押します。

お知らせ

- ・インプットアッテネーターはアナログ信号にのみ機能します。
- ・OVERインジケータ(→9ページ)が点灯する場合は設定をONにしてください。
- ・20秒間ボタン操作がない場合には、設定モードを終了します。

同軸デジタル端子と光デジタル端子(光1)の入力切替設定

お手持ちのDVDプレーヤーの同軸デジタル端子を使用していない場合、この設定を行う必要はありません。

工場出荷時

光デジタル入力1	DVD
光デジタル入力2	TV/BS
同軸デジタル入力	DVR/VTR

設定切替後

光デジタル入力1	DVR/VTR
光デジタル入力2	TV/BS
同軸デジタル入力	DVD



お知らせ

- ・同軸デジタル端子の入力を「DVD」に設定した場合、光デジタル入力1に接続した機器の入力は「DVR/VTR」になります。
- ・20秒間ボタン操作がない場合には、設定モードを終了します。

他の項目の設定操作から続けて行うときは手順2から始めます。

1

28ページの手順1～2の操作を行う。

2




同軸デジタル端子の入力切替モードを選ぶ。

押すたびに各項目の設定モードに切り換わり、現在の設定内容が表示されます。

COAX. DVR -50 dB


3



同軸デジタル端子の入力をDVDにする。

押すたびに以下のように切り換わります。 DVR/VTR ↔ DVD

続けて他の項目の設定を行うときは、各項目の設定方法の手順2から始めます。

設定モードを終了するには決定ボタン  を押します。

いろいろな使い方

リスニングモードの種類と効果

本機では再生するスピーカーの数や、お聴きになるソフトのジャンルに合わせて最適なサウンドを選択することができます。

各入力ごと、ヘッドホンプラグを差しているときと差していないときそれぞれに独立してリスニングモードを設定することができます。(ヘッドホンプラグを差しているときは、ステレオまたはヘッドホンサラウンドのみ選択することができます)

オート(ソフトに忠実な再生)

- ・ **オート (AUTO)**

入力信号の音声フォーマットに合わせて、ステレオモードと忠実デコードモードを自動で切り換え、ソフトに忠実な再生を行います。このモードにしておくと、モードを切り換えなくても、CDなど2chで収録されたソースは2chのまま、映画などマルチチャンネルで収録されたソースはマルチチャンネルのまま楽しむことができます。

サラウンド

(ドルビープロロジックII再生、2チャンネルステレオ再生、仮想サラウンド再生)

2チャンネル信号(ドルビーサラウンド、PCMなど)を入力しているときは以下の3つのドルビープロロジックIIサラウンド再生を選ぶことができます。モノラル信号やマルチチャンネル信号(5.1chサラウンドなど)を入力しているときはそのまま忠実にデコード(再生)を行い、ディスプレイにデコード名称が表示されますので以下の3つのドルビープロロジックII再生を選ぶことはできません。また、フロントスピーカーのみ接続している場合は以下の3つのドルビープロロジックII再生を選ぶことはできません。

- ・ **ドルビープロロジック (PRO LOGIC)**

従来のドルビープロロジックと同等の再生モードです。特にドルビーサラウンドエンコード作品をこのモードで視聴すると効果的です。

- ・ **ドルビープロロジックIIムービー (MOVIE)**

5.1ch化します。映画再生に適したモードで、特にドルビーサラウンドエンコード作品をこのモードで視聴するとより効果的です。サラウンドchへのダイアログの漏れ込み(クロストーク)を聞こえにくくする処理などもあり、ドルビーデジタル5.1に迫るセパレーションや移動感などが得られます。

- ・ **ドルビープロロジックIIミュージック (MUSIC)**

5.1ch化します。音楽再生に適したモードで、通常のステレオ録音されたソース(CDなど)を再生するときに効果的です。サラウンドchは定位よりも包囲感を重視しています。

以下のリスニングモードは左右2つのフロントスピーカーのみで再生するときのリスニングモードです。(スピーカーの設定や入力信号の種類によってはサブウーファーからも音が出ます)

- ・ **バーチャル (TRU SURROUND VIRTUAL)**

仮想立体音響を再現し、マルチチャンネルサラウンド再生時の臨場感を2つのスピーカーのみでお楽しみ頂けます。本機ではバーチャル技術として、SRS社のTru Surround方式 **TruSurround by SRS** を採用しています。MPEG-2 AAC信号はバーチャルを選択することはできません。

- ・ **ステレオ (STEREO)**

あらゆる入力信号についてステレオ再生(左右2つのスピーカーのみによる再生)します。

- ・ **ヘッドホンサラウンド (PHONES SURR.)**

ヘッドホンで聴いているときに、仮想立体音響を再現し、マルチチャンネルサラウンド再生時の臨場感をお楽しみ頂けます(ヘッドホンプラグをヘッドホン端子に差し込んでいるときのみ選択することができます)。MPEG-2 AAC信号はヘッドホンサラウンドを選択することはできません。

アドバンスド(マルチチャンネルサラウンド再生)

フロントスピーカーに加え、センタースピーカーやサラウンドスピーカーも使い、パイオニアオリジナルのサラウンド効果を加えて再生するときのリスニングモードです。(ヘッドホンを差している状態ではこれらのモードは選択できません)

MPEG-2 AAC信号または96kHz リニアPCM信号を再生しているときは、アドバンスドを選択することはできません。

- ・ **ムービー (MOVIE)**

映画再生に適したモードです。特にドルビー、DTSエンコードの映画作品をこのモードで視聴するとより効果的で、映画館で映画を楽しんでいる雰囲気を味わうことができます。

- ・ **ミュージック (MUSIC)**

ほとんど球に近い理想の空間での反射音を再現します。宇宙空間に漂う未来のコンサートホールのイメージです。音楽ソフトやミュージカル系の映画の再生に効果的です。

- ・ **TV サラウンド (TV SURROUND)**

テレビ放送のほとんどの割合を占めるモノラル信号やステレオ信号もマルチチャンネルサラウンドで再生します。古い映画やスポーツ中継などのモノラル放送をマルチチャンネルサラウンドでお聴きになりたいときに効果的です。

- ・ **ゲーム (GAME)**


ゲームのスピード感、躍動感をよりいっそう高めます。シューティングゲームやレーシングゲーム等、右へ左へ駆け巡るような流れのあるシーンの多いゲームに効果的です。

- ・ **バーチャルサラウンドバック (VIRTUAL SB)**

まるでサラウンドバックチャンネル(サラウンドチャンネルの後方中央)から音が出ているかのようにデコードします。

5本のスピーカーで6.1ch再生のような効果を楽しむことができます。

- ・ **エキスパンデッド (EXPANDED)**

 マークのついたビデオやBS/CS放送や、ドルビーサラウンドで収録されたDVDソフトなどを、あたかも5.1chサラウンドソフトを再生しているかのような効果的かつ立体的な音響空間でお楽しみいただけます。また、ドルビーデジタルやDTSなどの5.1chサラウンドソフトを再生しているときも、よりいっそう拡がりのあるサラウンド効果を得ることができます。

- ・ **5-ch STEREO (5-STEREO)**

標準のステレオ(2チャンネル)音声を加工することなく、5チャンネルにて再生しますので、部屋のどの場所においてもステレオ感をお楽しみいただけます。

お知らせ

- ・ スピーカーの設定 (➡28 ~ 29 ページ) やサブウーファーの設定 (➡30 ページ) または入力信号の種類によって、再生するスピーカーが変わることがあります。

リスニングモードの選択

お使いになる前に

各部の名称とはたらき

接続



基本操作

設定


応用操作

リモコンの使いこなし

その他

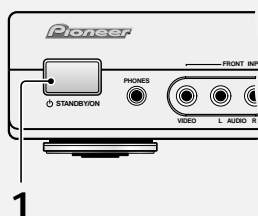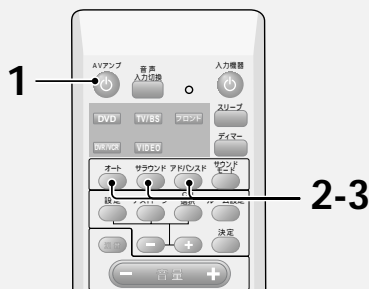


1



本機の電源を入れる。


2

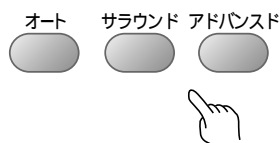

リスニングモードのタイプを選ぶ。

選んだモードに応じたインジケータが点灯します。

3

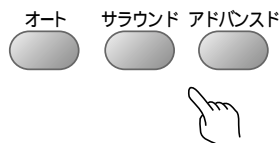

手順2で選んだタイプのボタンを押してお好みのリスニングモードを選ぶ。


各タイプごと、ボタンを押すたび以下のように切り換わります。

オート


リスニングモードを「オート」にするとオートボタンを押しても解除することはできません。「オート」モードを解除するときはサラウンドボタンかアドバンスドボタンを押してください。

サラウンド


～2チャンネル信号を入力している場合～



～マルチチャンネル信号を入力している場合～



アドバンスド



お知らせ

- 工場出荷時は「オート」に設定されています。ヘッドホンを入れたときの工場出荷時は「STEREO」です。
- 各入力ごとに、ヘッドホンプラグを差しているときと差していないときそれぞれに独立してリスニングモードを設定することができます。
- ヘッドホンプラグを差しているときは、サラウンドはステレオまたはヘッドホンサラウンドのみ選択することができます。
- 96kHz リニアPCM信号を再生しているときは、ステレオのみ選択することができます。ステレオ以外のモードで設定しているときに96kHz リニアPCM信号が入力されると、自動的に「オート」に切り換わります。
- ヘッドホンプラグを差しているときは、アドバンスドを選択することはできません。
- アドバンスドを選択して再生しているときに、MPEG-2 AAC 信号が入力されるとサウンドモードに切り換わります。

いろいろな使い方

サウンドモードの種類と効果

本機では再生する音楽や音声などあらゆるソースに対して、さまざまな音場効果を付け加えることができます。

サウンドモード(音場効果)


- ・ **ナチュラル (NATURAL)**
小型スピーカーを使用してマルチチャンネル再生しているときに、周波数特性を補正してより臨場感のあるサラウンド再生を行います。
- ・ **ミッドナイト (MIDNIGHT)**
夜間など小音量で聴いていると、どうしても響きが少なくなったり、微小な音やセリフが聞こえなかったりします。ミッドナイトリスニングモードをONにすると、小音量でも映画や音楽の情報を聞き漏らすことなく楽しみいただけます。(各入力ごとにON/OFFを設定できます)
- ・ **マナー (MANNER)**
キンキンする高音や、ドンドン響く低音を和らげて再生します。高音が鋭くて耳につくときや、低音が大きすぎて不快なときなどに効果的です。
- ・ **ブライト (BRIGHT)**
2chソースを再生しているときに不足しがちな低域と高域を補正し、クリアなサウンドを再生します。
- ・ **重低音 (S. BASS)**
低音のレベルを上げて迫力ある再生にします。
- ・ **OFF**
音場効果を付け加えません。

サウンドモードの選択



1

サウンド
モード



サウンドモードボタンを押す。
ボタンを押すたび上記のモードが順次
切り換わります。


お知らせ

- ・ 工場出荷時は「ナチュラル」に設定されています。
- ・ ミッドナイトモードは音量に合わせて効果も自動調整されます。
- ・ サラウンドモードが「バーチャル」に設定されているときはサウンドモードを選択することができません。
- ・ 96kHz リニアPCM 信号またはMPEG-2 AAC 信号を入力しているときは、サウンドモードを選択することができません。

その他の機能

消音(ミュート)

ボタン1つで一時的に音を消す(ミュートする)ことができます。

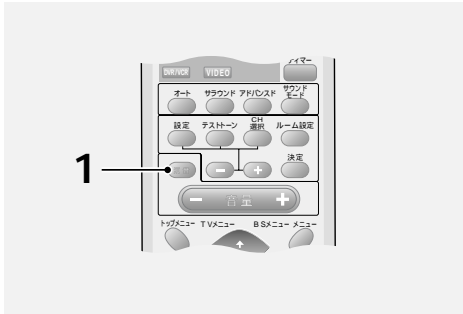

1




消音ボタンを押す。

一時的に音が消えます。もう一度押すと元の音量に戻ります。音量 - / + ボタンでもミュートを解除することができます。

表示部の明るさ調整(ディマー)

表示部の明るさを4段階に調整することができます。

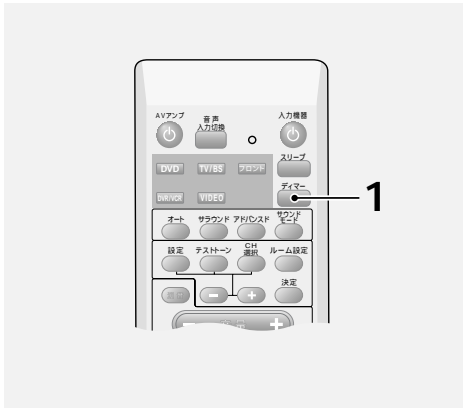

1



ディマーボタンを押して好みの明るさに調整する。


押すたびに表示部の明るさが「明るい」「少し暗い」「暗い」「OFF」の4段階で切り換わります。



お知らせ

- ・ OFFのときはインジケータも消灯し、音量レベル表示のみがうっすらと点灯します。
- ・ 設定した明るさに関わらず、何かの操作をしたときは明るく点灯し、2秒後に元の明るさに戻ります。

ヘッドホンを使う

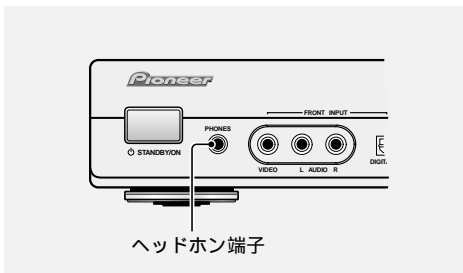

1


ヘッドホンプラグをヘッドホン端子に差し込む。

- ・ 差し込むとスピーカーから音は出なくなります。
- ・ リスニングモードはステレオとヘッドホンサラウンドのみの選択になります。

いろいろな使い方

スリープタイマーの設定(スリープ)

設定した時間が経過すると自動的に電源を切ることができます。

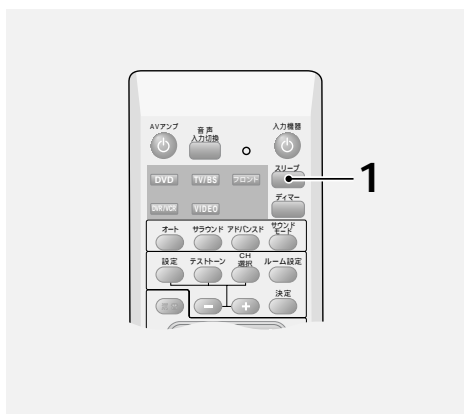

1

スリープ



スリープボタンを押してタイマーを設定する。

押すたびにスリープタイマーの時間が「90分後」「60分後」「30分後」「OFF」の4段階で切り換わります。

スリープタイマーが設定されるとスリープインジケーターが点灯します。

スリープタイマーインジケーター




お知らせ

- ・ スリープタイマーを設定した後にスリープボタンを1回押すことで、現在の残り時間が表示されます。表示中にもう一度スリープボタンを押すとタイマーの時間が切り換わります。

設定のオールリセット(本体操作のみ)

本機の全ての機能の設定(リモコンのプリセットコード設定は除く)を工場出荷時と同じ状態(次ページ)に戻します。この操作を行う前に、必要に応じて現在の設定状況を覚え書きして残しておくことをおすすめします。

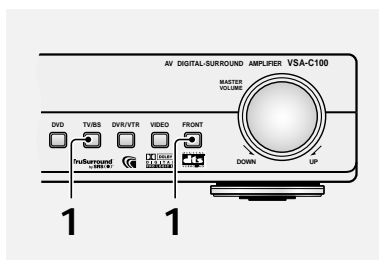

1

TV/BSボタンとFRONTボタンを同時に5秒以上押し続ける



全ての設定がリセットされ、スタンバイ状態に切り換わります。

お知らせ

- ・ 約1ヶ月以上、電源コードを電源コンセントから抜いた状態が続きますと設定がオールリセットされます。
- ・ リモコンのプリセットコード設定のリセットについては44ページをご覧ください。

工場出荷時の設定一覧(本体)

設定のオールリセット(前ページ)を行うと、各機能は以下のように設定されます。

設定項目	初期値	参照ページ
入力	DVD	19ページ
音量	- - - (最小)	19ページ
リスニングモード	オート(すべての入力)	37ページ
リスニングモード (ヘッドホンを差しているとき)	ステレオ(すべての入力)	37ページ
サウンドモード	ナチュラル(NATURAL)	38ページ
音声入力切換	オート	21ページ
スピーカーの設定	自動設定	24~25 ページ
サブウーファーの設定	自動設定	25ページ
LFEアッテネータ	0 dB	25ページ
フロントスピーカーまでの距離	1.8 m	26ページ
センタースピーカーまでの距離	1.5 m	26ページ
サラウンドスピーカーまでの距離	1.8 m	26ページ
ダイナミックレンジコントロール	OFF	26ページ
デュアルモノの設定	ch1	27ページ
インプットアッテネータ	OFF	27ページ
同軸デジタル端子の入力切換設定	COAX : DVR/VTR (光1 : DVD)	27ページ
スピーカー出力レベル	フロント 左/右 (0dB)、センター (0dB)、 サラウンド 左/右 (0dB)、サブウーファー (0dB)、	23ページ
表示部の明るさ調整(ディマー)	明るい	39ページ

お知らせ

- ・ 工場出荷時のリモコンのプリセットコード設定については42ページをご覧ください。

お使いになる前に

各部の名称とはたらき

接続

基本操作

設定

応用操作

リモコンの使いこなし

その他


リモコンの使いになし

付属のリモコンで操作モードを切り換えて、本機以外のパイオニア製品や他社の機器を操作することができます。

工場出荷時は各リモコン切換ボタンにパイオニアの代表機器のプリセットコード(リモコンコード)が割り当てられています(下記参照)で、操作モードを切り換えても操作できないときや、他社の機器を操作するときはプリセットコードの設定を行う必要があります(一度設定をすれば、次からは操作モードを切り換えるだけで操作できます)。また、操作モードの切り換え操作を行うと、同時に入力も切り換わります。

操作モードの切り換え(他機器の操作)

リモコンの操作モード(下図の可変領域のボタンの働き)を操作したい機器のモードに切り換えます。各機器の操作モードを選んだときの各ボタンの働きについては45ページをご覧ください。

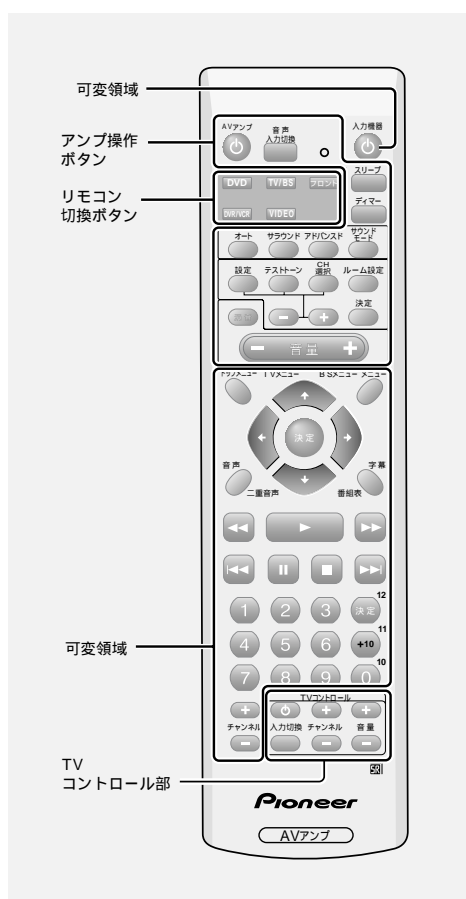

1

操作したい機器を選ぶ

リモコンの操作モードと本機の入力が選択した機器に切り換わります。



工場出荷時の設定では、各ボタンを押すと、以下の各パイオニア機器の操作モードになります。

リモコン 切換ボタン	機器(パイオニア製品)	プリセット コード
DVD	DVDプレーヤー	000
TV/BS	BSデジタルチューナー内蔵テレビ	231
DVR/VTR	DVDレコーダー	456
VIDEO	テレビ(地上波放送)	667
フロント	VTR	400
TV コントロール	テレビ(地上波放送)	667

TVコントロール部について


TVコントロール部は操作モードの切り換えに関わらず、いつでもTVコントロールに割り当てられた機器の操作をすることができます。TVコントロールにお手持ちのテレビのプリセットコードを割り当てる場合は「TVコントロールにお手持ちのテレビのプリセットコードを割り当てる」(➡44ページ)をご覧ください。

お知らせ


- ・操作モードを切り換えても他機器を操作できないときは、プリセットコード設定(➡43～44ページ)を行ってください。

プリセットコード設定 (リモコンコードの呼び出し)


リモコン切換ボタンに操作したい機器のプリセットコード(リモコンコード)を割り当てます。
操作したい機器に主電源ボタンがある場合は、ONにしてから以下の手順に進みください。
工場出荷時に割り当てられているプリセットコードについては42ページをご覧ください。
対応機器の種類とメーカーについては「プリセットコードリスト」(⇒46ページ)をご覧ください。

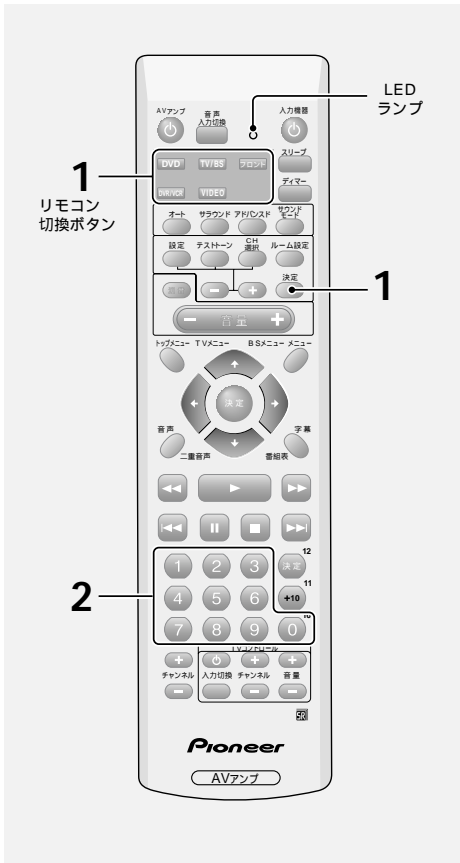

- 1 割り当てたいリモコン切換ボタンを押しながら決定ボタンを押す。
リモコンのLEDランプが点灯し、プリセットコード設定モードになります。
プリセットコード設定モードを中止するには、もう一度決定ボタンを押します。

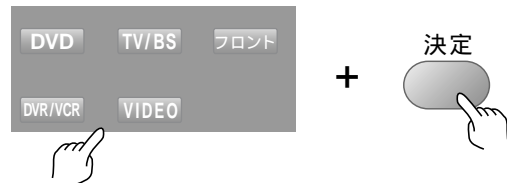

- 2 操作したい機器にリモコンを向け、その機器に該当する3桁のコードナンバー(⇒46ページ)を入力する。

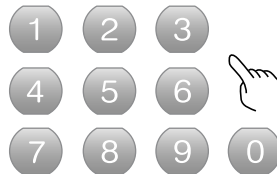

リモコンのLEDランプが消灯します。
正しいコードナンバーを入力すると、電源ON/OFF信号がリモコンから送信され、操作したい機器の電源がONまたはOFFに切り換わります。

お知らせ

- ・ 30 秒間ボタン操作がない場合は自動的に設定モードを終了します。
- ・ 操作の途中で決定ボタンを押すと設定モードを終了します。

お知らせ


- ・ コードナンバー入力時にリモコンを操作したい機器の方に向けていないと電源はON/OFFしません。
- ・ STANDBY/ONモードがない機器については正しく設定ができていても、電源は切り換わりません。この場合は、その後実際に操作できるか確認してください。
- ・ 機器の電源がON/OFFしない場合で、その機器に別のコードナンバーがある場合は、別のコードナンバーを使って手順1からやり直してみてください。

- 3 他の機器も設定する場合は手順1～2を繰り返す。

リモコンの使いこなし

TVコントロールにお手持ちのテレビのプリセットコードを割り当てる

TVコントロールボタンで操作したいTVのプリセットコードが工場出荷時のプリセットコードと異なる場合は、TVコントロールに独立したコードを以下の手順でプリセットすることができます。

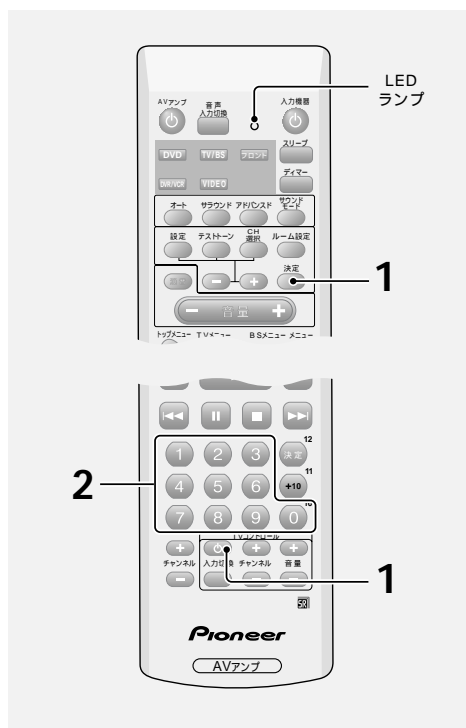


1 TV の **決定** ボタンを押しながら決定ボタンを押す。
リモコンのLEDランプが点灯し、プリセットコード設定モードになります。
プリセットコード設定モードを中止するには、もう一度決定ボタンを押します。

2 操作したいテレビにリモコンを向け、その機器に該当する3桁のコードナンバー(⇒46ページ)を入力する。
リモコンのLEDランプが消灯します。
正しいコードナンバーを入力すると、電源ON/OFF信号がリモコンから送信され、テレビの電源がONまたはOFFに切り換わります。

- ・コードナンバー入力時にリモコンを操作したいテレビの方に向けていないと電源はON/OFFしません。
- ・STANDBY/ON モードがないテレビについては正しく設定ができていても、電源は切り換わりません。この場合は、その後実際に操作できるか確認してください。
- ・テレビの電源がON/OFF しない場合で、その機器に別のコードナンバーがある場合は、別のコードナンバーを使って手順1からやり直してみてください。

プリセットコード設定のリセット

全てのプリセットコード設定を工場出荷時と同じ状態(⇒42ページ)に戻します。

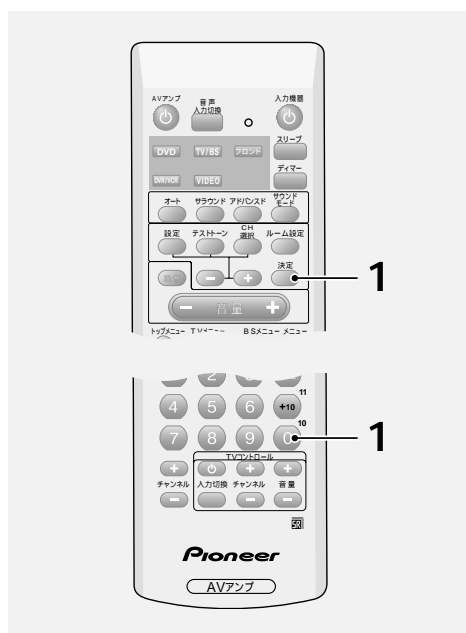

1 **決定** + **0**
決定ボタンを押しながら数字ボタン0を3秒以上押し続ける

リモコンのLEDランプが3回点滅したところで全てのプリセットコード設定が工場出荷時と同じ状態になり、リモコンの操作モードはDVDに切り換わります。

- ・3回点滅する前に手を離れた場合、設定のリセットはキャンセルされ、プリセットコードは最後に設定した状態のままになります。
- ・工場出荷時のプリセットコード設定については、42ページの表をご覧ください。

各操作モードにおける各ボタンの働き

ボタン	DVD	DVD機能付きゲーム機 (Xbox™)	テレビ	BSデジタルチューナー内蔵テレビ	CATV	VTR (ビデオデッキなど)	CD/CD-R/ MD/TAPE	TUNER
	DVDレコーダー			BSデジタルチューナー				
	LD			HDD内蔵BSデジタルチューナー				
⏻	電源のON/OFF		電源のON/OFF	電源のON/OFF	電源のON/OFF	電源のON/OFF	電源のON/OFF	電源のON/OFF
▶	再生	再生 (START)		終了/再生	ガイド	再生	再生	
■	停止	停止 (×)		緑	緑	停止	停止	MPX
⏸	一時停止	一時停止		赤	赤	一時停止	一時停止	CLASS
▶▶	早送り	早送り (R2)	BS7	番組情報/BS3桁		早送り	早送り	
◀◀	早戻し	早戻し (L2)	BS5	戻る		早戻し	早戻し	
▶▶	次のチャプター (トラック)の頭出し	次のチャプター (トラック)の頭出し	BS11	黄	黄		トラックの頭出し	DIRECT ACCESS
◀◀	前のチャプター (トラック)の頭出し	前のチャプター (トラック)の頭出し	BS9	青	青		トラックの頭出し	
トップメニュー (TVメニュー)	[DVD/DVDレコーダー] トップメニュー画面を表示	TITLE		TVメニュー/映像切換	放送サービス切換			
メニュー (BSメニュー)	[DVD/DVDレコーダー] 各種メニュー画面を表示	各種メニュー画面を表示	各種メニュー画面を表示	BSメニュー/番組ナビを表示	d			
音声 (二重音声)	再生音声の切り換え	BACK		音声切り替え	音声切り替え			
字幕 (番組表)	字幕切り替え	INFO		番組表を表示	字幕			
⇧⇩⇐⇒	各種メニュー画面を操作	各種メニュー画面を操作		各種メニュー画面を操作	各種メニュー画面を操作			⇧⇩ (TUNE+/-) ⇐⇒ (STATION+/-)
⇧⇩ 同時押し	[DVDレコーダー] 録画			[HDD内蔵BSデジタルチューナー] 録画		録画	[CD-R/MD/TAPE] 録音	
決定	操作を決定	操作を決定	操作を決定	操作を決定	操作を決定			
数字ボタン (1-9)	チャプター (トラック)のダイレクト選択	チャプター (トラック)のダイレクト選択	チャンネルのダイレクト選択	[BSチューナー内蔵TV] BSデジタルチャンネルのダイレクト選択 [BSデジタルチューナー] チャンネルのダイレクト選択	チャンネルのダイレクト選択	チャンネルのダイレクト選択	トラックのダイレクト選択	放送局のダイレクト選択
数字ボタン (0/10)	チャプター (トラック)のダイレクト選択 0	チャプター (トラック)のダイレクト選択 0	チャンネルのダイレクト選択 10/0	[BSチューナー内蔵TV] BSデジタルチャンネルのダイレクト選択 10 [BSデジタルチューナー] チャンネルのダイレクト選択 0	チャンネルのダイレクト選択 0	チャンネルのダイレクト選択 10	トラックのダイレクト選択 0	放送局のダイレクト選択 0
数字ボタン (+10/11)	チャプター (トラック)のダイレクト選択 +10	字幕切り替え (L3)	チャンネルのダイレクト選択 11 または +10	[BSチューナー内蔵TV] BSデジタルチャンネルのダイレクト選択 11 [BSデジタルチューナー] データ放送を表示/ +10	#	チャンネルのダイレクト選択 11 または +10	トラックのダイレクト選択 +10	
決定/数字ボタン (12)	[DVDレコーダー] ディスクナビゲーター画面を表示 [LD] A面とB面の切り替え	(SELECT)	チャンネルのダイレクト選択 12 または選択したチャンネルの決定	[BSチューナー内蔵TV] BSデジタルチャンネルのダイレクト選択 12 [BSデジタルチューナー] i.LINK または選択したチャンネルの決定	*	チャンネルのダイレクト選択 12 または入力切換	[CD] DISC [MD] OPEN/CLOSE	

ご注意:

- メーカーや製品によっては、操作できなかったり、違うはたらきをするボタンがあります。

お使いになる前に

各部の名称とはたらき

接続

基本操作

設定

応用操作

リモコンの使いこなし

その他

リモコンの使いこなし

プリセットコードリスト

機器	メーカー名	メーカーコード	機器	メーカー名	メーカーコード
Xbox™	MICROSOFT	017	CATV	PIONEER	718
XboxでDVDビデオソフトをお楽しみいただく際には、 「Xbox DVDビデオ再生キット」が必要になります。			LD	SONY	101
DVD	TOSHIBA	001		PANASONIC	105, 106
	SONY	002, 016		KENWOOD	103
	PANASONIC	003		PHILIPS	104
	VICTOR	004		MITSUBISHI	100
	SAMSUNG	005		PIONEER	100, 111 (DVD/LD)
	SHARP	006	CD	SONY	301, 316, 317, 318
	AKAI	007		TECHNICS	304, 326
	DENON	010		PANASONIC	304, 326
	HITACHI	012		KENWOOD	310, 311, 321
	PHILIPS	013		DENON	309
	PIONEER	000, 003, 008 111 (DVD/LD)		PHILIPS	312, 322
*BSデジタル チューナー内 蔵テレビ	PIONEER	231 (BSデジタル) 667 (地上波)		YAMAHA	314, 315, 328
				VICTOR	303
テレビ	PANASONIC	622		TEAC	305, 306, 324, 325, 327
	SONY	604		ONKYO	307, 308, 320
	TOSHIBA	663		MARANTZ	323, 312, 324
	MITSUBISHI	609		SANYO	313
	HITACHI	664		PIONEER	300
	VICTOR	665	CD-R	PHILIPS	346
	SHARP	602		PIONEER	345
	SANYO	614	MD	SONY	901
	AIWA	660		KENWOOD	903
	NEC	659		SHARP	902
	FUNAI	658		TEAC	904
	FUJITSU	666		ONKYO	905
	PIONEER	667 (地上波のみ) 231		DENON	906
DVD レコーダー	PIONEER	456		PIONEER	900, 902
	KENWOOD	456	DAT	PIONEER	907
	SANYO	456			
	MITSUBISHI	456	チューナー	PIONEER	500
BS デジタル チューナー	PANASONIC	226	Xboxは、米国 Microsoft Corporation の米国および その他の国における登録商標または商標です。		
	VICTOR	227			
	TOSHIBA	228			
	PIONEER	226, 231, 232 (HDD内蔵)			
VTR	PANASONIC	462, 463, 473	 お知らせ		
	TOSHIBA	464, 474			
	HITACHI	465, 472			
	SONY	460, 461, 475, 476, 477, 478			
	MITSUBISHI	466, 467, 470	・ 本機のリモコンは上記の表にあるメーカーの製品に 対応しています。プリセットコードリストにあるメー カーのプリセットコードをすべて呼び出してもメー カーや製品によっては、操作できなかったり、違っ たらきをすることがあります。		
	SANYO	468			
	SHARP	469, 471			
	VICTOR	407, 431, 428			
	NEC	429			
	PIONEER	400			

その他

用語解説

DVDソフトのパッケージのほとんどに以下のような表示がされています。
1枚のディスクに複数の音声収録されている場合が多く、どの音声を聴くのが選択することができます。



1. 英語 (5.1ch サラウンド)
2. 日本語 (ドルビーサラウンド)
3. 英語 (DTS 5.1ch サラウンド)



収録音声数

録音方式

音声記録方式

音声記録方式

ドルビーデジタル

DVDの標準音声フォーマットの1つとして採用された音声圧縮記録方式です。モノラルやステレオで記録されているソフトもあれば、現在最も主流とされている5.1chサラウンドで記録されているソフトもあります。5.1chサラウンドソフトには、5つのチャンネルの個別にそれぞれのシーンに合った音声記録されており、サブウーファーから出力される低音も記録されているため、本機とデジタル接続して再生することにより、すべてのチャンネルの信号が伝送され、臨場感あふれるマルチチャンネルサラウンド再生をお楽しみ頂くことができます。

よってドルビーデジタル信号を再生するにはDVDプレーヤーと本機をデジタル接続する必要があります。

DTS

デジタルシアターシステム (Digital Theater System) の略で、DVDの標準音声フォーマットの1つとして採用された音声圧縮記録方式です。5.1chサラウンドが主流で、音声の低圧縮率とデータの高転送レートがもたらす豊富な情報量により、高音質マルチチャンネルサラウンド再生を実現します。

DTS信号を再生するにはDVDプレーヤーと本機をデジタル接続する必要があります。

MPEG-2 AAC (Advanced Audio Coding)

MPEG-2オーディオの標準方式の一つで、BSデジタル放送で採用されている音声符号化規格です。低ビットレートでかつ高音質を確保できる点が特長で、番組内容によりマルチチャンネル設定が可能なフォーマットです。以下が米国パテントナンバーです。

08/937,950	5 297 236	5,481,614	5,490,170
5848391	4,914,701	5,592,584	5,264,846
5,291,557	5,235,671	5,781,888	5,268,685
5,451,954	07/640,550	08/039,478	5,375,189
5 400 433	5,579,430	08/211,547	5,581,654
5,222,189	08/678,666	5,703,999	05-183,988
5,357,594	98/03037	08/557,046	5,548,574
5 752 225	97/02875	08/894,844	08/506,729
5,394,473	97/02874	5,299,238	08/576,495
5,583,962	98/03036	5,299,239	5,717,821
5,274,740	5,227,788	5,299,240	08/392,756
5,633,981	5,285,498	5,197,087	

PCM

Pulse Code Modulationの略で、圧縮していない2チャンネルステレオデジタル音声です。CDのデジタル音声はほとんどこの方式です。DVDの音声記録方式の一つでもあります。CDのサンプリング周波数が44kHzであるのに対し、DVDのサンプリング周波数は48kHzや96kHzと高いので、DVDの方がより高音質の音声を楽しめます。

お使いになる前に

各部の名称とはたらき

接続

基本操作

設定

応用操作

リモコンの使いこなし

その他

録音方式

2ch ステレオ信号

左右2つのチャンネルに別々の音が記録されている信号です。通常の音楽用CDなどはほとんどこの信号で録音されています。

2ch サラウンド信号（ドルビーサラウンド信号）

フロント左/右、センター、サラウンドの4つのチャンネルの音声信号を左右2つのチャンネルに圧縮した信号です。この信号をドルビープロロジックサラウンド再生することにより、各チャンネルの音声信号がソフトに忠実に再生されます。（サラウンド左/右からは同じ音が出力されます）

5.1ch サラウンド信号

フロント左/右、センター、サラウンド左/右の5つのチャンネルと超低音域専用チャンネル（LFEチャンネルと呼ばれサブウーファから再生されます）にそれぞれ異なる信号が記録されている信号です。この信号を忠実に再生することにより、立体感のある音場を得ることができます。

再生方式

（2ch）ステレオ再生

左右2つのスピーカーのみによる再生のことです。（ヘッドホン使用時は、ヘッドホンの左右2つのチャンネルのみ）

仮想（バーチャル）サラウンド再生

マルチチャンネルサラウンド再生時の臨場感を2つのスピーカーのみでお楽しみ頂けます。本機ではバーチャル技術として、SRS社のTru Surround方式 **TruSurround** by SRS を採用しています。

ドルビープロロジックサラウンド再生

2chサラウンド信号や2chステレオ信号をドルビープロロジック回路を通し、マルチチャンネルサラウンドで再生することです。2chサラウンド信号については圧縮された信号を忠実にデコード（再生）し、2chステレオ信号については2チャンネル分の信号からセンター、サラウンドチャンネルの信号をつくりだします。ただし、この再生方式ではサラウンドチャンネルはモノラルであるため、左右のサラウンドスピーカーからは同じ音声が出力されます。

ドルビープロロジックIIサラウンド再生

ドルビープロロジックIIは、ドルビープロロジックを更に改良し、ステレオ音声を5.1chに拡張して再生するためのマトリックスデコード技術です。ステアリングロジック回路により、全可聴帯域のメイン5chを作り出します。CDのような通常のステレオ音楽素材に対してもより優れた立体音場効果、包囲感、より明確な定位をもたらし、ドルビーサラウンドエンコードされた素材はディスクリート5.1chに匹敵する移動感をも実現できるものです。

プロロジックとプロロジックIIの違い

	プロロジック	プロロジックII
効果的なソース	ドルビーサラウンドエンコード処理されたステレオ音声	すべてのステレオ音声
デコードチャンネル数	4.1ch（サラウンド） モノラル	5.1ch（サラウンド） ステレオ
周波数特性	サラウンド 7kHz帯域制限	全チャンネル フルバンド

マルチチャンネルサラウンド再生

3本以上のスピーカーでサラウンド再生することです。音声信号が3チャンネル以上の録音方式で記録されているソフトについてはソフトに忠実に再生します。なかでも5.1chサラウンド信号の再生については、左右のサラウンドスピーカーからもそれぞれ異なる音声が出力されるので、ドルビープロロジックサラウンド再生に比べ、より立体感のある音場で迫力のある臨場感がお楽しみいただけます。

モノラル再生

モノラル信号やデュアルモノラル信号をソフトに忠実に再生することです。


ヘッドホンサラウンド再生

マルチチャンネルサラウンド再生時の臨場感をヘッドホンでお楽しみ頂けます。

デコード

ドルビーデジタル、DTS、MPEG-2 AACなどの圧縮されたデジタル信号を解凍して再生することです。

TruSurroundと \bullet 記号はSRS Labs, Inc. の商標です。TruSurround技術はSRS Labs, Inc. からのライセンスに基づき製品化されています。



お手入れについて

通常は柔らかい布で空拭きしてください。汚れがひどい場合は水で5～6倍に薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸してよく絞った後、汚れを拭き取り、その後乾いた布で拭いてください。アルコール、シンナー、ベンジン、殺虫剤などが付着すると、印刷、塗装などがはげることがありますのでご注意ください。また、化学ぞうきん等をお使いの場合は、化学ぞうきん等に添付の注意事項をよくお読みください。



音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。隣近所への思いやりを十分にいたしましょう。

ステレオの音量は、貴方の心がけ次第で大きくも小さくもなります。

とくに静かな夜間には小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞にはとくに気を配りましょう。近所へ音が漏れないように窓を閉め、お互いに心を配り、快適な生活環境を守りましょう。

愛情点検



長年ご使用のオーディオ製品の点検をおすすめいたします。こんな症状はありませんか

- ・電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- ・電源コードにさけめやひび割れがある。
- ・電気が入ったり切れたりする。
- ・本体から異常な音、熱、臭いがする。



すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、故障や事故防止のため電気店または当社サービスステーションに点検（有料）をご依頼ください。

その他

保証とアフターサービス

保証書(別添)

保証書は、必ず「販売店名・購入日」などの記入を確かめて販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

保証期間はご購入日から1年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

当社は、この製品の補修用性能部品を製造打ち切り後最低8年間保有しています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理に関するご質問、ご相談

お買上げの販売店または、お近くのパイオニアサービスステーションをご利用ください。
所在地、電話番号は別添の「ご相談窓口・修理窓口のご案内」をご覧ください。

修理を依頼されるとき

51～54ページにしたがって調べていただき、なお異常のあるときは、必ず電源プラグを抜いてから、お買上げの

販売店、またはお近くのパイオニアサービスステーションにご連絡ください。

連絡していただきたい内容

- 商品名：AVデジタルサラウンド・アンプ
- 型番：VSA-C100
- お買上げ日
- 故障または異常の内容(できるだけ詳しく)
- ご住所
- お名前
- 電話番号
- 訪問ご希望日
- ご自宅までの道順と目標(建物や公園など)

保証期間中は：

修理に際しては、保証書をご提示ください。保証書に記載されている当社の保証規定に基づき修理いたします。

保証期間が過ぎているときは：

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

仕様

オーディオ部

実用最大出力(EIAJ、1kHz、10%、6Ω)
フロント 40 W/CH
センター 40 W
サラウンド 40 W/CH

入力端子(感度/インピーダンス)
DVD、TV/BS、DVR/VTR、VIDEO、FRONT
..... 200 mV/47 kΩ

SN比(IHF、ショートサーキット、Aネットワーク)
DVD、TV/BS、DVR/VTR、VIDEO、FRONT 98 dB

周波数特性
DVD、TV/BS、DVR/VTR、VIDEO、FRONT
..... 5 Hz ~ 100 kHz ± 0.3 dB

出力端子(レベル/インピーダンス)
VTR 200 mV/2.2 kΩ

ビデオ部

入力端子(感度/インピーダンス)
DVD、TV/BS、DVR/VTR、VIDEO、FRONT
..... 1 Vp-p/75 Ω

出力端子(レベル/インピーダンス)
VTR、映像(テレビへ) 1 Vp-p/75 Ω

周波数特性
DVD、TV/BS、DVR/VTR、VIDEO、FRONT
映像(テレビへ) 5 Hz ~ 10 MHz、 ± 0.3 dB

SN比 65 dB

電源部・その他

電源 AC 100V、50/60 Hz

消費電力 93 W

スタンバイ時消費電力 0.9 W

外形寸法 420 (幅) × 65 (高さ) × 319 (奥行) mm

質量 4.8 kg

付属品

リモートコントロールユニット(リモコン) 1
単3形乾電池(R6P) 2
電源コード 1
映像ケーブル 2
光デジタルケーブル 1
スピーカーコードラベル 1
VSA-C100取扱説明書(本書) 1
HTP-G100取扱説明書 1
ホームシアター入門(簡易マニュアル) 1
安全上のご注意 1
保証書(HTP-G100の箱に付帯) 1
ご相談窓口・修理窓口のご案内 1

仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

思った通りに動かないときは

思った通りに動かないと思ったときは以下を確認してみてください。案外簡単なミスや勘違いをしていることもあります。また、本機以外に原因がある場合も考えられますので、ご使用中の他の機器や、同時に使用している電気機具も合わせてご確認ください。それでも正常に動作しない場合はお買い上げの販売店またはお近くのパイオニアサービスステーションに修理を依頼してください。(➡50ページ)

「音が出ない」場合はまず以下の1,2を確認してみてください。


1 テストトーンを出力してみる(➡23ページ)

全てのスピーカーからテストトーン(ザーという音)が出力されていることを確認してください。

テストトーンが出力されないスピーカーがあるときは、接続やスピーカーの設定(➡24～25ページ)をもう一度確かめてください。

2 ソフトを再生したときのフォーマットインジケータを確認する(➡9、20ページ)

本機は音が出る設定になっているスピーカーと入力している圧縮音声信号が一目で確認することができます。思った通りに音が出ていない場合、入力信号の設定については20ページの「入力機器の設定確認」を、リスニングモードについては35～36ページをご覧ください。



すべてのスピーカーから音が出る設定となっていて、マルチチャンネル信号を入力している状態のフォーマットインジケータ

それでも音が出ないときは、以下から54ページまでをご覧ください。

電源が入らなかったり、切れるとき

症状	考えられる原因	対応
本機使用中にOVERLOADと点滅表示し、自動的に電源が切れる。	音量を上げすぎている。 スピーカーコードがショート(接触)している。	音量を下げてから電源を入れ直す。 スピーカーコードの芯線をもう一度しっかりねじり直し、スピーカー端子からはみ出ないように接続する。
FAN STOPと点滅して自動的に電源が切れる。	後面部の放熱孔から異物が混入して、放熱用ファンの異常と検出された。 放熱用ファンの故障です。	異物を取り除いてください。 修理を依頼してください。(50ページ)
AMP ERRと点滅して自動的に電源が切れる。	本機の故障です。	速やかに使用を停止し、電源コードを抜いた後に修理を依頼してください(50ページ)。この症状が起きた後に電源のON/OFFを繰り返すのはお止めください。

音が出なかったり、ノイズが出るとき

症状	考えられる原因	対応
音が出ない。	入力切替が再生機器に合っていない。 ミュート状態になっている。 音量が下がっている。 接続コードが端子から外れている、または間違えて接続されている。 スピーカーコードがショート（接触）している。 端子や接続コードのピンプラグが汚れている。	再生機器の入力に合わせる。（➡19ページ） リモコンの消音ボタンを押す。 音量（MASTER VOLUME）を調整する。 接続を確認する。（➡13～18ページ） スピーカーコードの芯線をしっかりとねじり、もう一度スピーカーコードを接続し直す。 汚れを拭きとる。
デジタル機器の音が出ない、またはノイズが出る。	DVDプレーヤーでデジタル出力設定をOFFにしている。 CD-ROMなどのデータ信号を入力している。	DVDプレーヤーのデジタル出力設定をONにする。 本機はデータ信号には対応していません。
フロントの片チャンネルから音が出ない。	左右のチャンネルレベルがかたよっている。	左右のチャンネルレベルを調整する。（➡23ページ）
サラウンドスピーカーまたはセンタースピーカーから音が出ない。	スピーカーの設定で「無し」に設定している。 サラウンド、センタースピーカーのレベルが下がっている。 サラウンド、センタースピーカーの接続が外れている、または間違えて接続されている。 2ch出力のリスニングモード（「ステレオ」など）を選んでいる。 再生ソフトや放送自体に2ch分の音声しか入っていない。（ステレオ放送など）	スピーカーを正しく設定する。（「スピーカーの設定」➡29ページ）をご覧ください） スピーカーのレベルを上げる。（「スピーカー出力レベルの設定」➡23ページ）をご覧ください） スピーカーを正しく接続する。（「スピーカーの接続」➡16ページ）をご覧ください） マルチ出力のリスニングモード（「サラウンド」など）を選ぶ。（➡37ページ） 入力信号の種類に関わらず、常にマルチチャンネルサラウンドで聴きたいときはリスニングモードをマルチ出力のリスニングモード（「サラウンド」など）にしてください。（➡37ページ）
サブウーファーの音が出ない（または小さい）。	スピーカーやサブウーファーの設定でサブウーファーから音が出ない設定になっている。 サブウーファーのレベルが下がっている。 サブウーファー本体のボリュームが下がっている。 LFEアッテネーターの設定がOFFになっている。 サブウーファーの接続が外れている。 マナーモードを選択している。	サブウーファーの設定をPLSまたはONにするか、フロントスピーカーの設定をSMALLにする（➡28,30ページ）。 サブウーファーのレベルを上げる。（「スピーカー出力レベルの設定」➡23ページ）をご覧ください） サブウーファー本体のボリュームを上げる。 0 dBまたは - 10 dBに設定する。（「LFEアッテネーターの設定」➡31ページ）をご覧ください） サブウーファーを接続する（➡16ページ）。 マナーモードを解除する（➡38ページ）。
DD/DTSなどのソフトを再生しても音が出ない。またはノイズが出る。	デジタル接続が外れて、アナログ入力信号を再生している。（DD DIGITALまたはDTSインジケータ消灯） 使用しているDVDプレーヤーがDTS信号を出力していない。またはDTS信号の出力設定がOFFになっている。 デジタル出力レベル調整機能がついているCDプレーヤーなどの場合、デジタル出力レベルの設定が低すぎる。 音声入力がANALOGに設定されている。	機器を正しくデジタル接続する。（➡13ページ） DVDプレーヤーの取扱説明書をお読みになり、DTS信号を出力できるように設定する。 機器のデジタル出力レベルを上げる。 音声入力切替で「AUTO」が「DIGITAL」を選択する（➡21ページ）。
DTS対応のCDプレーヤーでサーチ中にノイズが出る。	サーチ中にCDに含まれるデジタル情報を読み取ってしまう。	故障ではありません。サーチ中はアンプの音量を下げ、スピーカーから出る音を抑える。
OVERHEATと点滅表示したまま音が出なくなる。	本機内部の温度が許容値を超えた。	通風をよくする。 一度電源を切り、冷えてから使用する。（冷やしてから使用してもOVERHEATが表示されるときは、音量を少し下げてください） *OVERHEAT表示中は電源以外のボタンは効かなくなります

症状	考えられる原因	対応
音がひずむ	音量を上げすぎている。 アナログ入力信号のレベルが大きすぎる。	マスターボリュームを下げる。 インプットアッテネータをONにする。(➡34ページ)
スピーカーから高音し か出ない。	スピーカーの設定が小 (SMALL) に設定 されている。 低音域を再生する能力がないスピーカーを 使っている。	スピーカーの設定を大 (LARGE) に設定する。 (➡28～29ページ) スピーカーを変える。
発振している。(異常 音が出たり映像が乱れ る)	本機と接続機器間にループができています。	接続またはテレビの入力切換を変える。
96kHz/24bitのソフト を再生すると音が大き い。	ソフトに収録されている音量レベルが大き い。	マスターボリュームを下げる。
映像が乱れたり、カセ ットデッキにノイズが 入ったりする。	本機と干渉している。	本機またはカセットデッキの設置場所を変える。
デュアルモノの設定を してもBSデジタル放 送の二か国語音声が入 り換わらない。	放送がステレオの二か国語放送などで、デ ュアルモノラル信号ではない。	デュアルモノの設定は入力信号がデュアルモノラルフォー マットのときのみ有効です。それ以外のときは、BSデジ タルチューナー側(テレビ側)で切換操作を行ってください。
本機を通して録画した のに音が録音されてい ない。	入力選択した機器の音声デジタルでしか 接続されていない。	デジタル入力信号はVTR出力端子からは出力されません。 入力選択した機器の音声をアナログでも接続してくださ い。
本機を通して録音した 音がスピーカーから出 てくる音と違う。	VTR端子からはアナログ入力端子から入 力された音がそのまま出力されるため。	
THDCT NGと点滅表示 したまま音が出なく なる。	温度検出用部品 (サーミスタ) の故障で す。	修理を依頼してください。(➡50ページ)
テスト音が出てこ ないスピーカーがある	接続がはずれている。 スピーカーの設定 (➡28～29ページ) で「無し」に設定されている。	正しく接続し直してください。 スピーカーの設定を正しく行ってください。

映像が出なかったり、乱れるとき

症状	考えられる原因	対応
入力切換を合わせても、 映像が出ない。	入力機器およびテレビとの接続に、違 うタイプのビデオコードを使用してい る。 入力機器の映像出力設定が正しくな い。 テレビとの接続をS映像端子と映像端 子の両方につないでいて、テレビ側 でS映像入力を優先している。	同じタイプの映像ケーブルで入力機器およびテレビを接続す る (13ページ)。 入力機器の取扱説明書をお読みにになり、正しい映像出力設定 を行う。 テレビの取扱説明書をお読みにになり、正しく接続する。
録画できない。	入力機器の映像出力をS映像端子のみ で接続している。	映像端子も接続する。
映像が乱れる。	本機と他機器 (カセットデッキなど) が干渉している。	本機または他機器の設置場所を変える。

その他

インジケーターが点灯しなかったり、違うとき

症状	考えられる原因	対応
DD/DTSなどのソフトを再生しているときにデコードのインジケーターが点灯しない。または違うインジケーターが点灯する。	再生しているプレーヤーが停止か一時停止の状態になっている。 再生しているプレーヤーの音声出力設定が間違っている。 再生しているソフトの音声設定が間違っている。 DDやDTSで収録されていない部分を再生している。(メニュー画面など)	再生しているプレーヤーの再生を開始する。 再生しているプレーヤーの音声出力設定を正しく行う。 再生しているソフトの音声設定を正しく行う。 DDやDTSで収録された音声を再生しているときのみインジケーターが点灯します。
BSデジタル放送をデジタル接続で聴いているときに、AACインジケーターが点灯しない。	BSデジタルチューナー(またはBSデジタルチューナー内蔵テレビ)の音声出力設定でPCMを選択している。 放送がマルチチャンネル放送(5.1chなど)ではない。	チューナーの取扱説明書を読んで、MPEG(AAC)信号を出力するように設定する。 ステレオ放送やモノラル放送のときはAACインジケーターは点灯しません。

リモコンや設定、その他

症状	考えられる原因	対応
リモコン操作ができない。	リモコンが違う機器の操作モードになっている。 操作したい機器のリモコンコードが呼び出されていない。 リモコンの電池が消耗している。 距離が離れすぎている。角度が悪い。 途中で信号を遮る障害物がある。 蛍光灯などの強い光がリモコン信号受光部に当たっている。 本機のCONTROL IN端子にコードが接続されている。	リモコンの操作モードを切り換える。(➡42ページ) 「プリセットコードの設定」を行う。(➡43～44ページ) 電池を交換する。(➡8ページ) 7m以内、左右30°以内で操作する。(➡8ページ) 障害物を取り除くか、操作する場所を移動する。 リモコン信号受光部に光が直接当たらないようにする。 コントロール出力端子のみにプラグを接続した機器に向けてリモコンを操作する。
表示が暗すぎたり、明るすぎたりする。	表示部の明るさ調整が適切でない。	表示部の明るさ調整(ディマー)を行う。(➡39ページ)
表示が操作時に点灯し、すぐに消える。	表示部の明るさがOFFになっている。	表示部の明るさ調整(ディマー)を行う。(➡39ページ)
設定が全てクリアされている	約1ヶ月以上、電源コードを抜いたままにしておいた。	左記の状態では、各設定はクリアされます。再度設定してください。
HEAT UPと5秒間点滅する	本機内部の温度が非常に高い。	通気をよくする。(➡7ページ) 音量を下げる。
CH選択ボタンを押しても選択できないスピーカーがある	スピーカーの設定(➡24～25ページ)で「無し」に設定されている 2ch出力のリスニングモードを選択している	スピーカーの設定を正しく行ってください。 マルチ出力のリスニングモードを選択してください。(➡37ページ)

目的別索引

本機でやりたいことに合わせて必要なページを見つけてください。

目的		対応する項目	ページ
再生	ステレオ再生（フロント2つのスピーカーから音声を出力）したい	基本再生 リスニングモードの種類と効果 リスニングモードの選択	19ページ & 35～37 ページ
	マルチチャンネルサラウンド再生（3つ以上のスピーカーから音声を出力）したい	基本再生 リスニングモードの種類と効果 リスニングモードの選択	19ページ & 35～37 ページ
サラウンドに関する設定	各チャンネルのスピーカーの有り／無し、大／小の設定をしたい	スピーカーの設定	28～29 ページ
	各スピーカーの位置合わせをしたい	スピーカーまでの距離の設定	31～32 ページ
音量調整	一時的に音を消したい	消音（ミュート）	39ページ
	各チャンネルの音量レベルを調整したい	スピーカー出力レベルの調整	23ページ
	アナログ入力時の歪みを低減したい	インプットアッテネータの設定	34ページ
音質	LFE成分により生じた歪みを低減したい	LFEアッテネータの設定	31ページ
	ジャンルに合わせてサウンドを選びたい	リスニングモードの種類と効果 リスニングモードの選択 サウンドモードの選択	35～38 ページ
	小音量でもセリフなどを聴きとりやすくしたい	ミッドナイトモード （ミッドナイト）	38ページ
		ダイナミックレンジコントロールの設定	33ページ
	高音域や低音域の音を和らげたい	リスニングモードの種類と効果 リスニングモードの選択 サウンドモードの選択	35～38 ページ
	低音のレベルを上げたい	リスニングモードの種類と効果 リスニングモードの選択 サウンドモードの選択	35～38 ページ
周波数特性	あるチャンネルの低音をほかのスピーカーで再生するときに、何Hz以下の低音を割りふるかを設定したい	サブウーファースの設定	30ページ
ユーザー設定	表示部の明るさを調整したい	表示部の明るさ調整（ディマー）	39ページ
リモコン	他機器の操作をしたい	操作モードの切り換え（他機器の操作）	42ページ
	他社の機器を付属のリモコンで操作したい	プリセットコード設定 （リモコンコードの呼び出し）	43～44 46ページ
	プリセットコードの設定をクリアしたい	プリセットコード設定のリセット	44ページ
その他	すべての設定をクリアして、買ったときと同じ状態にしたい	設定オールリセット（本体操作のみ）	40ページ
	「サラウンド」や「ホームシアター」について詳しく知りたい	ホームシアター入門 用語解説	別添 & 47ページ

お使いになる前に

各部の名称とはたらき

接続

基本操作

設定

応用操作

リモコンの使いこなし

その他

索引(用語別)

あ行

圧縮音声	47
アドバンスド	36
インプットアッテネータ	27
映像出力信号	20
映像端子	12
AAC	47
S2 映像端子	20
エキスパンデッド	36
MPEG (MPEG-2 AAC)	47
LFE アッテネータ	25
オート	35
音声記録方式	47
音声入力切換	21

か行

ゲーム	36
工場出荷時の設定	41
コントロール入・出力コード	18
5-ch STEREO	36
5.1ch サラウンド信号	48
仮想サラウンド再生	48

さ行

サウンドモード	38
サブウーファースの設定	25,30
サブウーファースまでの距離	17
サラウンド信号	48
サラウンドスピーカーの設定	25,29
サラウンドモード	35
システム設定	24
重低音	38
消音(ミュート)	39
仕様	50
ステレオ	35
ステレオ再生	48
スピーカー出力レベル	23
スピーカーまでの距離	26,31 ~ 32
スリープモード	40
設置	6
設定オールリセット	40
センタースピーカーの設定	24,29
操作モード	42

た行

ダイナミックレンジコントロール	26,33
ディマー (DIMMER)	39
TV コントロール	42,44
TV サラウンド	36
DTS	47
デコード	49
テストトーン	23
デュアルモノ	27

電源コード	18
同軸デジタル端子の入力切換設定	27
ドルビーデジタル	47
ドルビーサラウンド	48
ドルビープロロジック	48
ドルビープロロジック II	48
Tru Surround	35,48

な行

ナチュラル	38
2ch サラウンド	48
2ch ステレオ	48
入力切換	19

は行

バーチャル	35
バーチャルサラウンドバック	36
光デジタルケーブル	6
BS デジタル放送	3,14
PCM	47
付属品	6
ブライト	38
プリセットコード	
設定	42
リスト	46
フロントスピーカーの設定	24,28
ヘッドホン	39
ヘッドホンサラウンド	35
放熱	7

ま行

マナー	38
マルチチャンネルサラウンド再生	48
マルチチャンネル信号	48
ミッドナイト	38
ミュージック	36
ミュート	39
ムービー	36
モノラル再生	49

ら行

リスニングモード	35
リセット	
本機の各種設定	40
リモコンのプリセットコード	44
リモコン	10
ルーム設定	22
録音方式	48

索引(ディスプレイ)

ABC 順

AUTO	35
AMP ERR	51
BRIGHT	38
Cch 1.5m	32
CENTER S	29
ch1	33
COAX.DVD	34
DRC OFF	33
ENTERED	22
EXPANDED	36
FAN STOP	51
Fch 1.8m	31
FRONT S	28
GAME	36
HEAT UP	54
IN.ATTOFF	34
LFEATT 0	31
MANNER	38
MIDNIGHT	38
MOVIE	36
MUSIC	36
MUTING	39
NATURAL	38
OVERHEAT	52
OVERLOAD	51
PHONES SURROUND	35
ROOM S?	22
Sch 1.8m	32
SEL.ANA	21
SEL.AUTO	21
SEL.DIG	21
SLEEP 90	40
STEREO	35
SUBWF 100	30
S.BASS	38
THDCT NG	53
TRU SURROUND	35
TV SURROUND	36
VIRTL SB	36
5-STEREO	36

お
使
い
に
な
る
前
に

各
部
の
名
称
と
は
た
ら
き

接
続

基
本
操
作

設
定

応
用
操
作

リ
モ
コ
ン
の
使
い
こ
な
し

そ
の
他

お使いになる前に

各部の名称とはたらき

接続

基本操作

設定

応用操作


リモコンの使いこなし

その他

製品のご購入や取り扱いについてのご相談窓口

パイオニア・カスタマーサポートセンター（全国共通フリーフォン）

受付 月曜～金曜 9:30～17:00、土曜 9:30～12:00、13:00～17:00（日曜・祝日・弊社休日は除く）

家庭用オーディオ/ビジュアル製品のご相談窓口： **0070-800-8181-22**

カタログのご請求窓口： **0077-800-8181-33**

ファックス：**03-3490-5718**

<ご注意>

フリーフォンは、PHS、携帯電話、自動車電話、列車公衆電話、船舶電話、ピンク電話および海外からの国際電話ではご利用になれません。あらかじめご了承ください。

パイオニアホームページのご案内

お問い合わせ先のご案内

<http://www.pioneer.co.jp/support/>

カタログ請求とメールサービス登録のご案内

<http://www.pioneer.co.jp/support/ctlg/index.html>

部品のご購入についてのご相談窓口


付属品（リモコン・取扱説明書など）のご購入や、補修用性能部品（修理使用部品）に関するご相談についてはパイオニア部品受注センターにご相談ください。部品の交換方法などの技術相談につきましては下記のパイオニア修理受付センターにご相談ください。

パイオニア部品受注センター

受付 月曜～金曜 9:30～18:00、土曜 9:30～12:00、13:00～17:00（日曜・祝日・弊社休日は除く）

電話（フリーダイヤル）： **0120-5-81095**

一般電話：**0538-43-1161**

ファックス（フリーダイヤル）： **0120-5-81096**

<ご注意>

フリーダイヤルは、携帯電話、PHSではご利用になれません。あらかじめご了承ください。

修理のご依頼 / 修理についてのご相談窓口

修理を依頼される前に取扱説明書の「思った通りに動かないときは」の項目をご確認ください。それでも異常のある時は、必ず電源プラグを抜いてから、ご購入店へご連絡ください。

ご購入店がわからないときやお近くにないときは、パイオニア修理受付センターへご相談ください。（沖縄県を除く）


パイオニア修理受付センター（沖縄県を除く全国）

受付 月曜～金曜 9:30～18:00、土曜 9:30～12:00、13:00～17:00（日曜・祝日・弊社休日は除く）

ゴージャスパイオニア

電話（フリーダイヤル）： **0120-5-81028**

一般電話：**03-5496-2023**

ファックス（フリーダイヤル）： **0120-5-81096**

<ご注意>

フリーダイヤルは、携帯電話、PHSではご利用になれません。あらかじめご了承ください。

沖縄サービスステーション（沖縄県のみ）

受付 月曜～金曜 9:30～18:00（土曜・日曜・祝日・弊社休日は除く）

一般電話：**098-879-1910**

ファックス：**098-879-1352**

高調波ガイドライン適合品